


Domoplus® DPSM 3-15 LP, 3-25 LP

Gas-Brennwertkessel

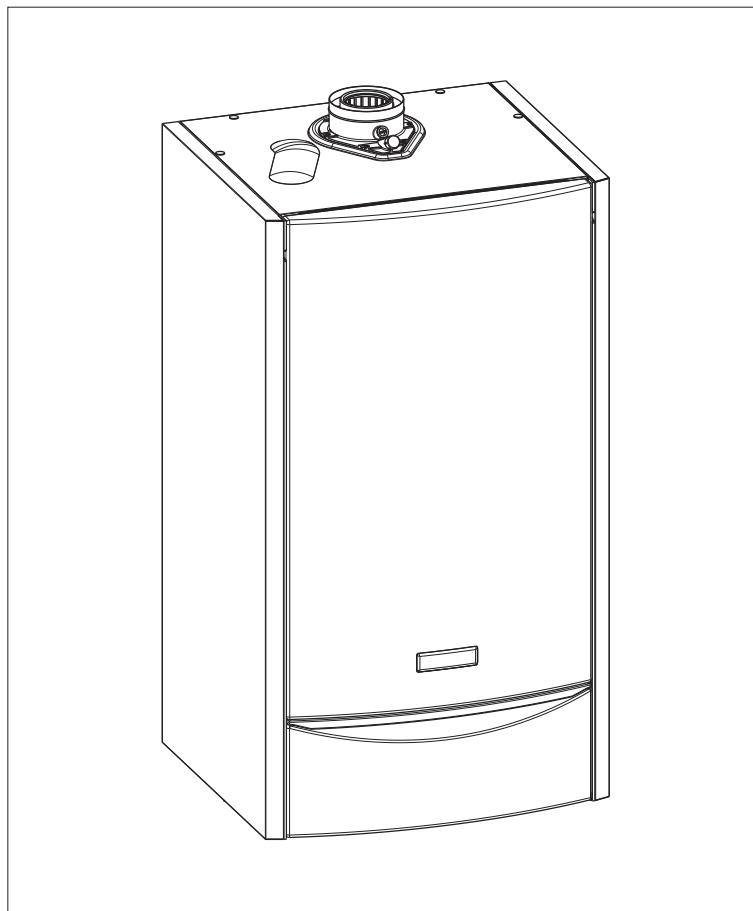

Installations- und Wartungsanleitung

Inhalt

Produktbeschreibung	3	Umstellung auf Flüssiggas	22
Anwendung	3	Inbetriebnahmeprotokoll	24
Produktmerkmale	3	Wartung	25
Aufbau Domoplus 3	4	Außerbetriebsetzung	25
Sicherheitshinweise	5	Kesselfronthaube entfernen	25
Installationshinweise	5	Brenner ausbauen	26
Richtlinien und Normen	5	Wärmetauscher überprüfen	26
Allgemeine Hinweise	6	Wärmetauscher ausbauen	27
Anforderungen an das Heizungswasser	6	Kondenswasserwanne abbauen	27
Aufstellraum	7	Wärmetauscher reinigen	27
Aufstellung in Garagen	7	Wärmetauscher zusammenbauen	27
Installationsanleitung	7	Wärmetauscher einbauen	27
Installationsvarianten	8	Elektrode prüfen	28
Zulässige Abgasleitungslängen	9	Brenner einbauen	28
Hydraulische Beispiele	10	Anlage überprüfen	28
Installation	12	Gasleitung prüfen.....	29
Wandmontage.....	12	Brennereinstellung und	
Kesselfronthaube entfernen	12	Ionisationsstrom kontrollieren	29
Gasanschluss	13	Sonstige Funktionsprüfungen	29
Gasleitung überprüfen	13	Kesselfronthaube befestigen	29
Abgasanschluss	13	Temperaturfühler	29
Hydraulische Einbindung	14	Gerätesicherungen	29
Warmwasserbereitung	15	Bei Außerbetriebsetzung	
Elektrischer Anschluss	16	in frostgefährdeten Jahreszeiten	29
Einbau der Mischerplatte	17	Fühlerwiderstände	30
Kondenswasserableitung	17	Schaltplan	31
Inbetriebnahme	18	Technische Daten	32
Kesselanlage mit Wasser füllen	18	Pumpendiagramme	33
Gasanschlussdruck überprüfen	19	Abmessungen	34
Brennereinstellung	19	Lieferbares Zubehör	38
Leistungsanpassung	21		
Kesselregelung programmieren	21		
Trinkwassertemperatur einstellen	21		
Anlagenbetreiber einweisen	21		
Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen	21		
Anlage ausschalten	21		

Produktbeschreibung

Anwendung


Der Gasbrennwertkessel

Domoplus DPSM 3-15, 3-25 LP

ist für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen mit maximaler Vorlauftemperatur bis 100 °C, einstellbar auf maximal 85 °C, vorzugsweise für Kondensationsbetrieb bestimmt.


Produktmerkmale

- Leistungsbereich 3 bis 25 kW
- Kategorie II_{2ELL3B/P} für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas nach DIN EN 437
- Werkseitig eingestellt auf Erdgas E
Wobbeindex $W_s = 15,0 \text{ kWh/m}^3$, 20 mbar
- Automatische Leistungsanpassung
- Geeignet für raumluftabhängigen oder -unabhängigen Betrieb
- Microprozessor-Regelung DIEMATIC 3: automatisch geregelte Kesseltemperatur bei Anschluss von Außen- und/oder Raumtemperaturfühler(n) für einen direkten Heizkreis und Warmwasser mit Funktions- und Temperaturanzeige, Diagnosesystem und allen erforderlichen Sicherheitsfunktionen
- Wärmetauscher aus spezieller Al/Si-Gusslegierung mit geschlossener Verbrennungskammer
- Vormisch-Zylinderbrenner mit Faservlies
- Geräuscharmes Radialgebläse mit Ansaugschalldämpfer
- Gas-Kompaktregelstrecke mit Nulldruckregler, zwei Ventilen und Schmutzfangsieb
- Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe
- Speicherladepumpe
- Kondenswasser-Siphon mit Ablaufschlauch
- Automatischer Entlüfter
- Drucksensor für Anlagendruck
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß 14 Liter
- Abgastemperatursensor mit Sicherheitsfunktion
- schallisoliertes Kesselgehäuse
- Farbe weiß ähnlich RAL 9016
- Konsole für Wandmontage, Befestigungsmaterial und Technische Informationen im Lieferumfang enthalten
- Lieferung im stabilen Karton auf einer Palette

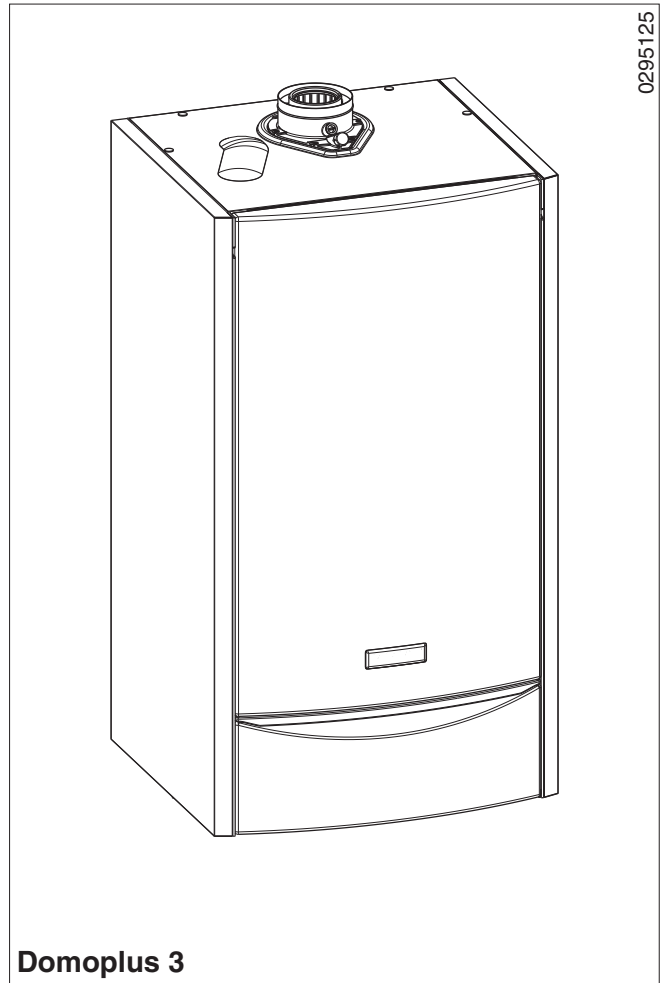

Produktbeschreibung

0294838/39

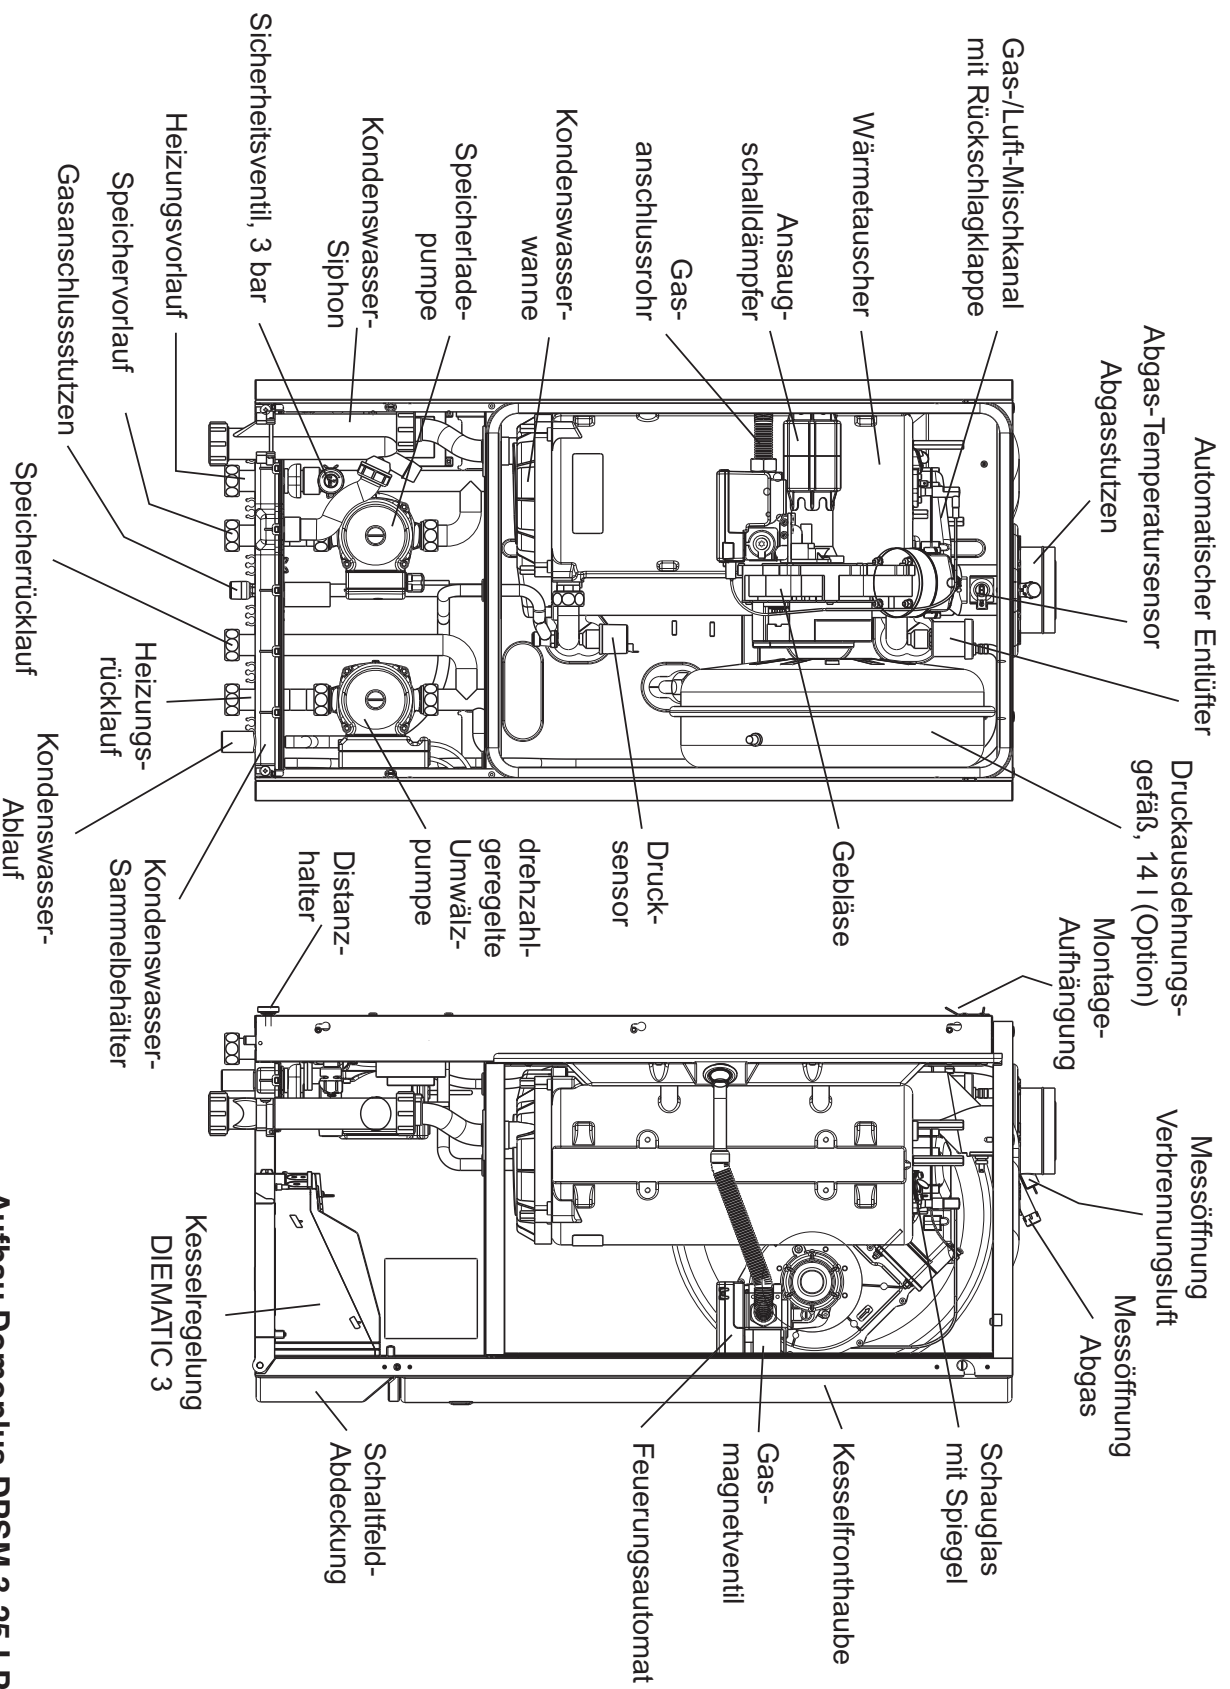

Aufbau Domoplus DPSM 3-25 LP

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung vor Installationsbeginn aufmerksam durch.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche!

Unsachgemäss ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Installations-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gerät und an der Heizungsanlage dürfen nur durch einen autorisierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.

Installationshinweise

Richtlinien und Normen

Beachten Sie bitte folgende Richtlinien und Normen für die Erstellung und den Betrieb der Heizungsanlage:

90/396/EWG	EG-Gasgeräte Richtlinie
92/42/EWG	EG-Wirkungsgradrichtlinie
EnEV	Energieeinsparverordnung
FeuVo	Feuerungsverordnungen der Bundesländer
1. BlmschV	Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
DVGW	Arbeitsblatt G 600, Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI)
ATV-DVWK	Merkblatt M 251, Einleitung von Kondenswasser aus gas- und ölbetriebenen Feuerungsanlagen in öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen

VDI 2035	Richtlinien zur Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen
VDE 0100	Starkstromanlagen bis 1000 V
VDE	Vorschriften und Sonderanforderungen der Energieversorgungsunternehmen
DIN EN 437	Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien
DIN EN 483	Heizkessel für gasförmige Brennstoffe, Typ C
DIN EN 677	Heizungskessel für gasförmige Brennstoffe
DIN EN 60335	Sicherheit elektrischer Geräte für den Haushalt und ähnliche Zwecke
DIN 1986	Werkstoffe Entwässerungsanlagen
DIN 4751	Warmwasserheizungsanlagen - Sicherheitstechnische Ausrüstung
TRF 1996	Technische Regeln Flüssiggas Weiterhin sind die regionalen Bauordnungen zu beachten.

Richtlinien in Österreich

ÖVE	Vorschriften und Anforderungen der Energieversorgungsunternehmen
ÖVGW	Richtlinie G1 (ÖVGW TR-Gas)
ÖVGW	Richtlinie G2 (ÖVGW TR-Flüssiggas)
ÖNORM	7443, 7444, 7446, 7457

Richtlinien in der Schweiz

- Gasleitsätze G1 und Richtlinien des SVGW
- Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF
- EKAS-Richtlinien, Flüssiggas, Teil 2
- Richtlinien der kantonalen und örtlichen Instanzen
- Luftreinhalteverordnung LRV

Installationshinweise

Allgemeine Hinweise

Bei der Erstellung und dem Betrieb der Anlage müssen die bauaufsichtlichen Vorschriften und die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Die Installation des Brennwertkessels und der Abgasanlage, die Erstinbetriebnahme und Wartung dürfen nur von einer anerkannten Fachfirma ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur durch eine konzessionierte Fachfirma ausgeführt werden. Bestätigen Sie dem Anlagenbetreiber, dass die Anlage auf Gasdichtheit geprüft wurde.

Die Errichtung einer Gasfeuerstätte muss beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen angezeigt und von diesem genehmigt werden.

Der Domoplus 3 darf nur mit den auf dem Typenschild angegebenen Gasarten betrieben werden.

Vor der Inbetriebnahme ist die werkseitige Einstellung des Gerätes mit den örtlichen Versorgungsbedingungen zu vergleichen. Eine eventuell notwendige Umstellung muss durch einen Heizungsfachmann erfolgen.

Brennwertkessel benötigen ein speziell auf die Betriebsweise abgestimmtes Abgas- bzw. Zuluft-/Abgas-System. Die Ausführung ist abhängig von dem Aufstellort und den baulichen Gegebenheiten.

Die baurechtlichen Bestimmungen der Bundesländer sind zu beachten. Die Abgasanlage ist genehmigungsbedürftig. Schalten Sie deshalb frühzeitig den Bezirks-Schornsteinfegermeister ein.

Bei Anschluss an eine feuchteunempfindliche Abgasanlage muss deren Brennwerttauglichkeit geprüft werden - minimal zulässige Abgastemperatur beachten.

Abstände des konzentrischen Abgassystems und des Kessels zu brennbaren Bauteilen sind nicht erforderlich. Bei Nennwärmeleistung der Feuerstätte werden keine höheren Bauteiltemperaturen als 85 °C erreicht!

Die Errichtung einer Brennwertfeuerstätte ist der zuständigen Abwasserbehörde anzuzeigen. Maßgebend für die Einleitung von Kondenswasser in die öffentliche Kanalisation sind die kommunalen Abwasserbestimmungen.

Das Kondenswasser des Domoplus 3 unterschreitet die geforderten Grenzwerte für die „Konzentration von Abwasserinhaltsstoffen in Abgaskondensaten“ des ATV-Merkblattes M 251.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dürfen nur durch einen Fachmann nach den jeweils geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Bei der Erstellung des elektrischen Anschlusses müssen die gültigen Vorschriften und die Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt werden.

Anforderungen an das Heizungswasser

Vor der Inbetriebnahme muss die Heizungsanlage sowohl bei Neuanlagen als auch bei Altanlagen gespült werden.

Die anschließende Befüllung darf nur mit unbehandeltem, frischem Trinkwasser erfolgen.

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden an dem Aluminium-Wärmetauscher ist ein pH-Wert des Füllwassers von maximal 8,2 einzuhalten.

Das Eindiffundieren von Sauerstoff durch z.B. nicht diffusionsdichte Fußbodenheizungen oder zu klein bemessene Ausdehnungsgefäße muss vermieden werden. Wärmetauscher zur Systemtrennung bzw. ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß einbauen.

Bei Verwendung von Frost- und Korrosionsschutzmittel ist darauf zu achten, dass diese für Aluminium Werkstoffe geeignet sind.

Die Anwendungskonzentration und deren regelmäßige Kontrolle ist nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

Weiterführende Hinweise liefert die VDI 2035 Blatt 2.

Installationshinweise

Aufstellraum

Der Gas-Brennwertkessel sollte in einem frostfreien, belüftbaren Raum installiert werden. Die Aufstellung in Räumen mit starkem Staubanfall, Wasch- oder Trockenräumen, ist nicht zulässig. Insbesondere bei raumluftabhängigem Betrieb darf er nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. gelagert werden. Verdunstungen dieser Stoffe können zu Korrosion des Kessels führen.

Für Kesselschäden, die auf diese Ursachen zurückzuführen sind, entfällt die Gewährleistung.

Wird die Feuerstätte in einem Raum aufgestellt, in dem sich ständig Personen aufhalten, so muss eine konzentrische Zuluft-/Abgasanlage eingesetzt werden.

Bei der Aufstellung des Kessels Schutzart IP 42 (IPX2D) beachten.

Aufstellung in Garagen

Der Gasbrennwertkessel darf entsprechend der TRGI 86 Ausgabe 1996 als Gasgerät der Art C mit CE-Kennzeichnung auch in Garagen aufgestellt werden.

Die Wandschiene zur Aufhängung des Domoplus DPSM 3 muss mindestens 1m über dem Fußboden angebracht werden.

Die gesamte Gasanlage muss gegen mechanische Beschädigungen ausreichend geschützt sein (z.B. durch Bügel oder Abweiser).

Die Garage muss frostfrei sein, der Kessel muss an eine konzentrische Verbrennungsluftzu-/Abgasabführung (raumluftunabhängig) angeschlossen werden.


Die nach TRGI geforderte Bedienungsanleitung in dauerhafter Ausführung kann unter der Bestell-Nr. 0302554 kostenlos angefordert werden.


Installationsanleitung

Deponieren Sie diese Anleitung bitte im Fach auf der Rückseite der Kesselfronthaube **1**.

Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über die Handhabung und Wirkungsweise des Gerätes und seiner Sicherheitseinrichtungen.

Beachten Sie bitte auch die weiteren Technischen Informationen zur Heizungsanlage.

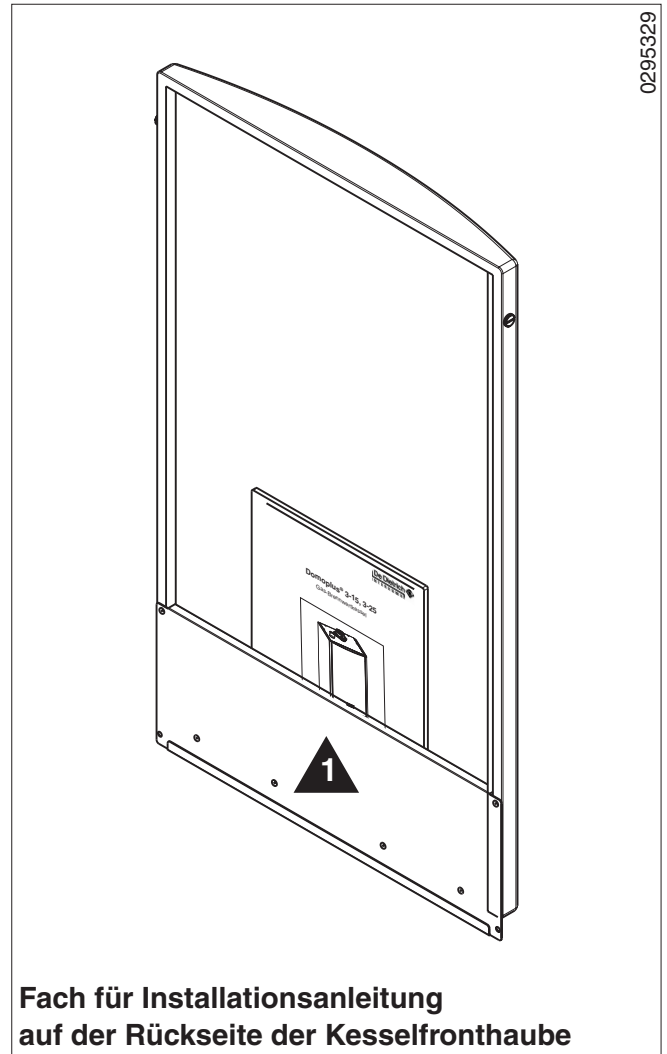

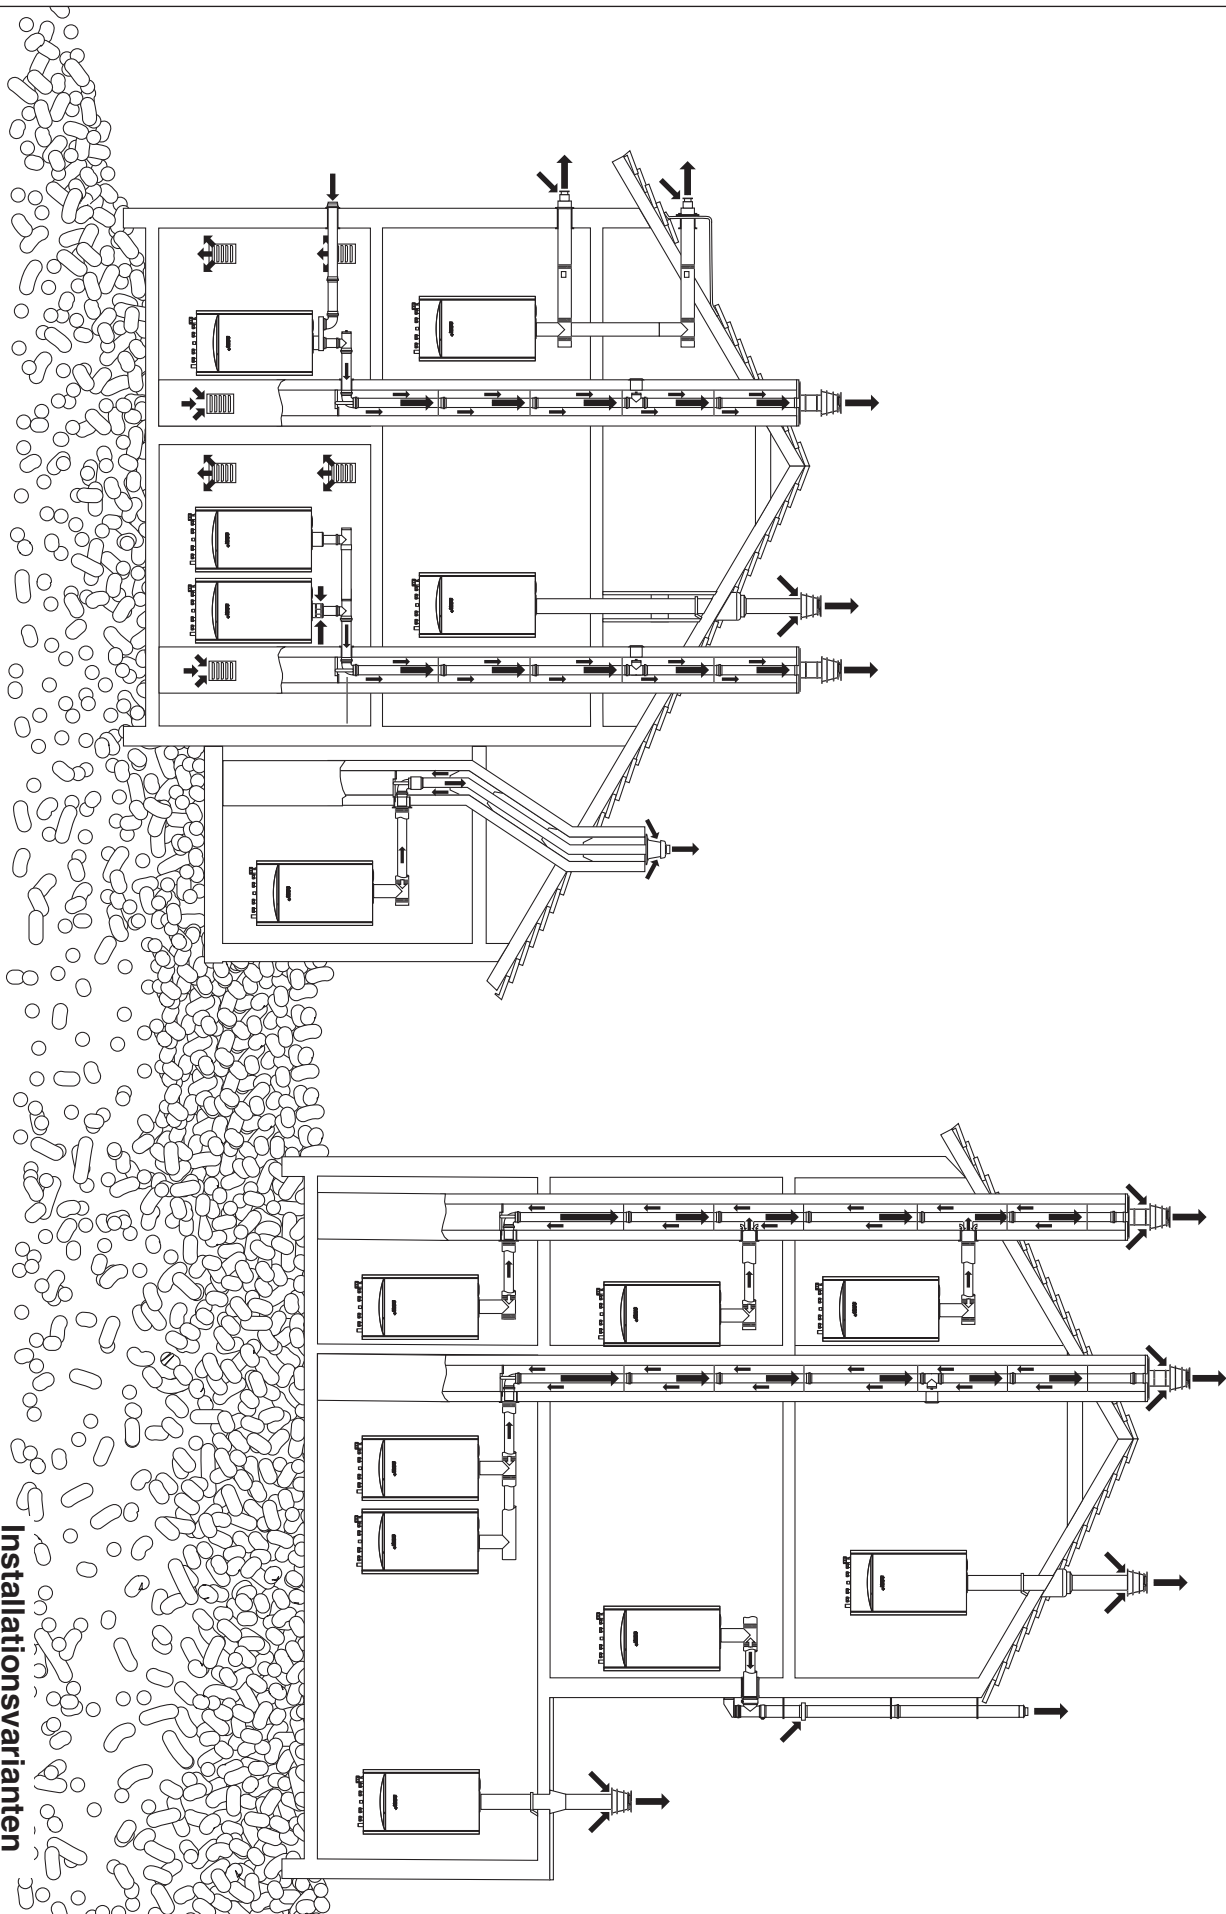

Installationsvarianten

Installationshinweise

Zulässige Abgasleitungslängen nach DIN 4705 für Abgasrohre aus Aluminium bzw. PPS				
			Domoplus 3-15 LP	Domoplus 3-25 LP
Kessel- anschluss mm Ø	Abgasleitung			
	waage- recht mm Ø	senk- recht mm Ø	max. senk- rechte Länge m	max. senk- rechte Länge m
Raumluftabhängig im Schacht B ₂₃				
60	60	60	17	15
60	60	80	23	23
Raumluftunabhängig, Dachdurchführung C _{33x}				
60/100	60/100	60/100	9	11,5
Raumluftunabhängig, konzentrisch, im Schacht C _{33x}				
von 60/100 auf 80/125	80/125	80/125	3	9
Raumluftunabhängig, mit getrennter Luftzuführung C ₅₃				
von 60/100 auf 80/125	80	80	23	16
Raumluftunabhängig, einwandig, im Schacht C _{63x}				
60/100	60/100	60	8	13
60/100	60/100	80	11	20
Raumluftunabhängig, Außenwand C _{63x}				
von 60/100 auf 80/125	80/125	80/125	7,5	13

Randbedingungen

Verbindungsrohre:

waagrecht: LW = 1 m/Kessel

Formstücke entsprechend den Grundbausätzen:

1 Kesselanschlussstück, 1 Revisions-T-Stück

1 Stützbogen 90°

Abweichungen


Bei Abweichungen von den angegebenen Randbedingungen (zusätzliche Verbindungsrohre und/oder Umlenkungen)

reduziert sich die max. senkrechte Abgasleitungslänge im Schacht bzw. an der Außenwand.

Überschlägig können folgende Längenreduzierungen in Ansatz gebracht werden:

Zus. Verbindungsrohre

Pro 1 m Verbindungsrohr reduziert sich die max. zul. senkrechte Abgasleitungslänge um 1 m.

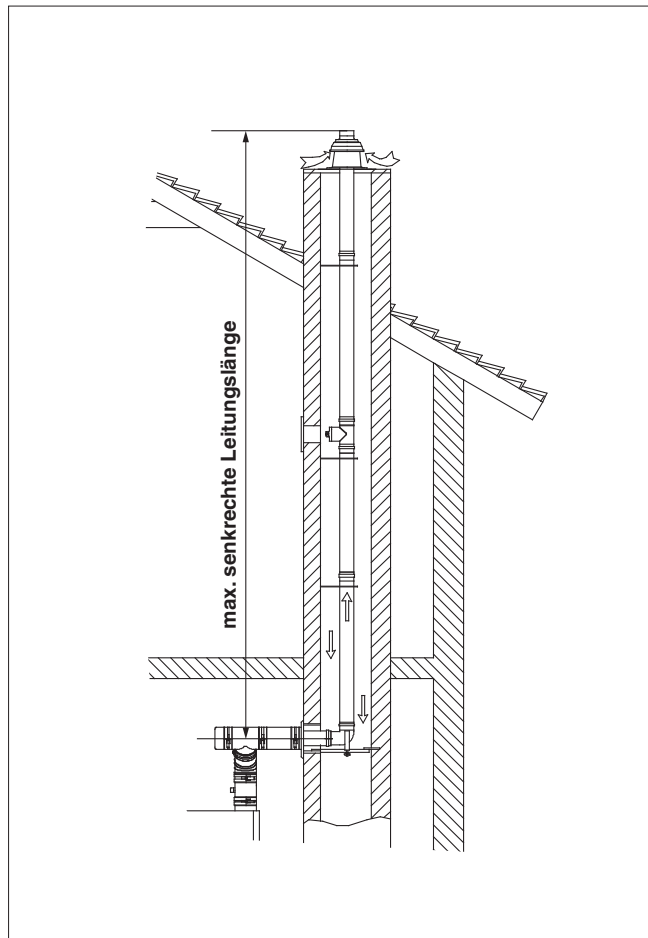


Zus. Umlenkungen

Pro Umlenkung reduziert sich die max. zul. senkrechte Abgasleitungslänge in Abhängigkeit des Umlenkungsgrades:


Bogen	Reduzierung
87°	0,8 m
45°	0,5 m
30°	0,3 m
15°	0,2 m

Installationshinweise

Hydraulische Beispiele Domoplus DPSM 3-15 LP, 3-25 LP

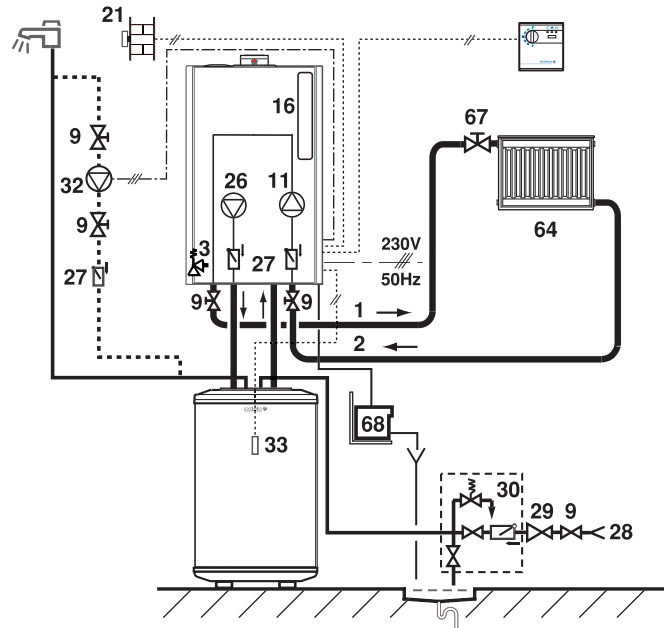


Anlage mit einem direkten Heizkreis und Speicher

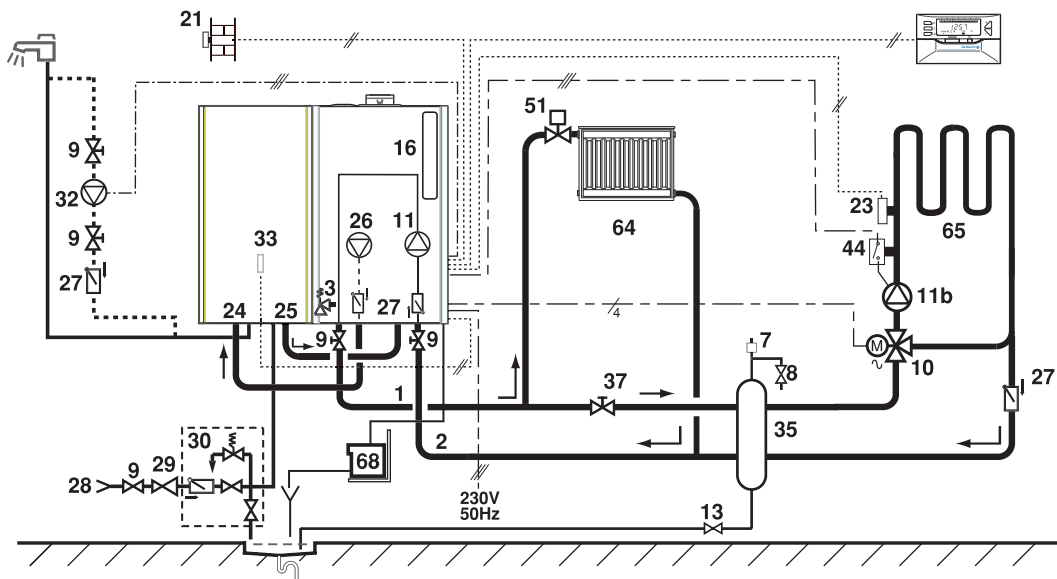


Anlage mit einem direkten Heizkreis ohne Mischer und einem Fußbodenheizkreis mit Mischer

- | | | | |
|-----|---|----|--|
| 1 | Heizungsvorlauf | 21 | Außenfühler |
| 2 | Heizungsrücklauf | 23 | Vorlauffühler |
| 3 | Sicherheitsventil 3 bar | 24 | Wärmetauschereingang-Kesselkreis |
| 7 | Automatischer Entlüfter | 25 | Wärmetauscherausgang-Kesselkreis |
| 8 | Handentlüfter | 26 | Speicherladepumpe |
| 9 | Absperrventil | 27 | Rückschlagklappe |
| 10 | 3-Wege-Mischer mit Stellmotor | 28 | Kaltwassereintritt |
| 11 | Umwälzpumpe | 29 | Druckminderer |
| 11a | Selbstregelnde Umwälzpumpe für ungemischten Heizkreis | 30 | Kaltwasser-Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 |
| 11b | Umwälzpumpe für gemischten Heizkreis | 32 | Zirkulationspumpe |
| 13 | Schlammablaßventil | 33 | WWE-Temperaturfühler |
| 16 | Membran-Druckausdehnungsgefäß | 35 | Thermohydraulischer Verteiler |

Installationshinweise

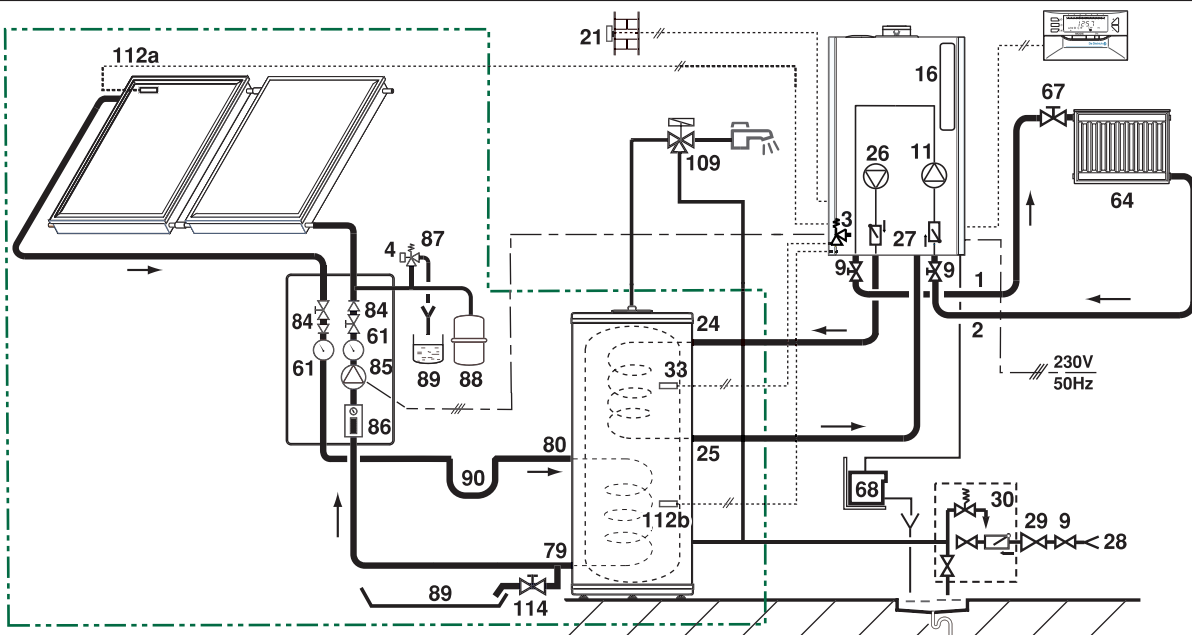

Anlage mit einem Heizkreis ohne Mischer und Solar-Set zur Wassererwärmung

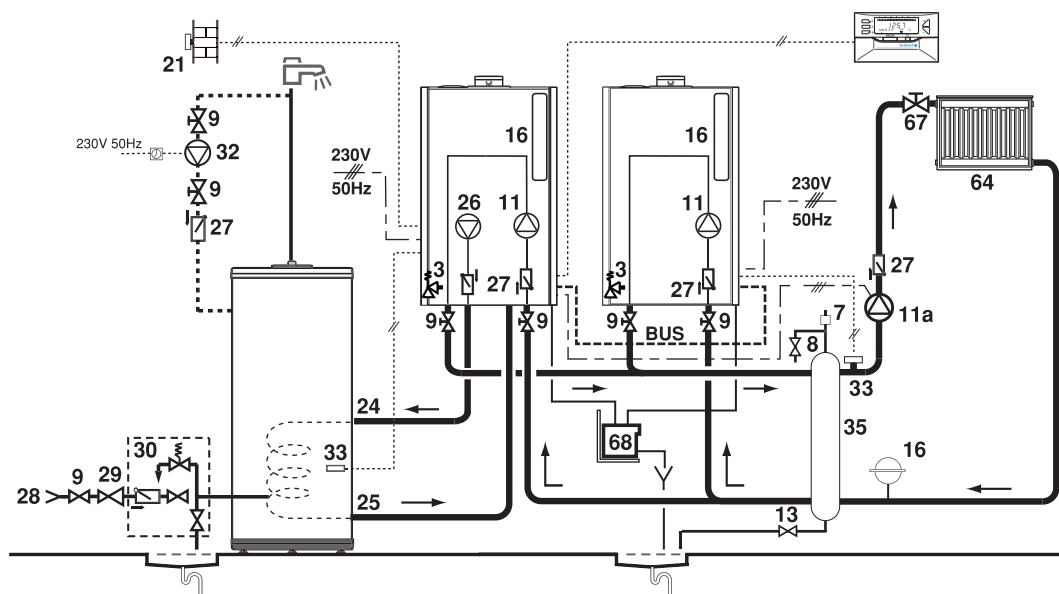

Kaskadenanlage mit einem Heizkörperkreis ohne Mischer und Speicher

- | | | | |
|----|--|------|--|
| 44 | Temperaturwächter (Übertemperaturschutz) | 85 | Solarkreispumpe |
| 46 | Dreiwege-Umschaltventil | 86 | Tacosetter zur Einstellung der Durchflussmenge |
| 50 | Systemtrenner | 87 | Sicherheitsventil auf 6 bar fest eingestellt |
| 51 | Thermostatventil | 88 | Ausdehnungsgefäß |
| 61 | Thermometer | 89 | Auffanggefäß für Solarwärmeträgerflüssigkeit |
| 64 | Ungemischter Heizkreis | 90 | Thermosyehenschleife |
| 65 | Gemischter Heizkreis | 109 | Thermostatischer Brauchwassermischer |
| 67 | Handventil | 112a | Kollektorfühler |
| 68 | Neutralisationsbox | 112b | Solarspeicherfühler |
| 79 | Wärmetauscherausgang-Solarkreis | 114 | Entleerung Solarkreislauf |
| 80 | Wärmetauschiereingang-Solarkreis | | |
| 84 | Absperrhahn mit entriegelbarer Schwerkraftbremse | | |

Installation

Wandmontage



Für den Betrieb von raumluft-abhängigen Anlagen werden besondere Anforderungen an die Be- und Entlüftung des Aufstell-raumes gestellt.

Aufstellung nach den gültigen örtlichen Vorschriften vornehmen.

- Verpackung entfernen.
Kessel auf der Transportpalette belassen.
Nicht auf die Anschlüsse stellen.
- Aufstellort für Brennwertkessel (und Speicher) festlegen und Befestigungspunkte anzeichnen.
Bitte beachten Sie die Positionen der
 - Gasanschlussleitung
 - Heizkreisanschlussleitungen
 - Speicheranschlussleitungen
 - Abgasabführung.



Bei Anschluss an eine Abgasleitung im Schacht Brennwertkessel in der Nähe des Schachtes aufstellen - große waagerechte Abgasrohrängen vermeiden.

Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

- Wandkonsole **1** waagrecht anbringen.
- Brennwertkessel in die Wandkonsole einhängen und mit den beiden Abstandshaltern **2** lotrecht ausrichten.
- Bei raumluftabhängiger Betriebsweise Be- und Entlüftungsöffnungen des Aufstellraumes entsprechend den Vorschriften erstellen.
Als Entlüftung kann eventuell die Hinterlüftung der Abgasleitung dienen.

Kesselfronthaube entfernen

- Schaltfeldabdeckung **3** aufklappen.
- Sicherungsschrauben **4** lösen.
- Kesselfronthaube **5** unten etwas vorziehen und nach oben abheben.
- Schaltfeldabdeckung wieder zuklappen.

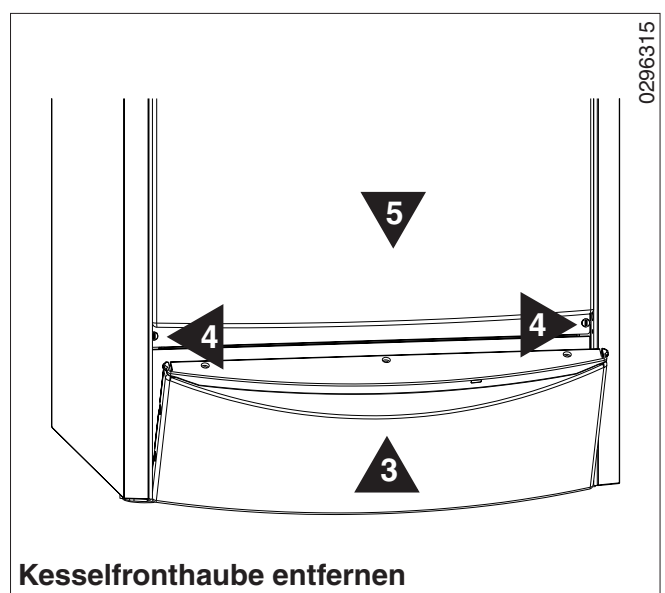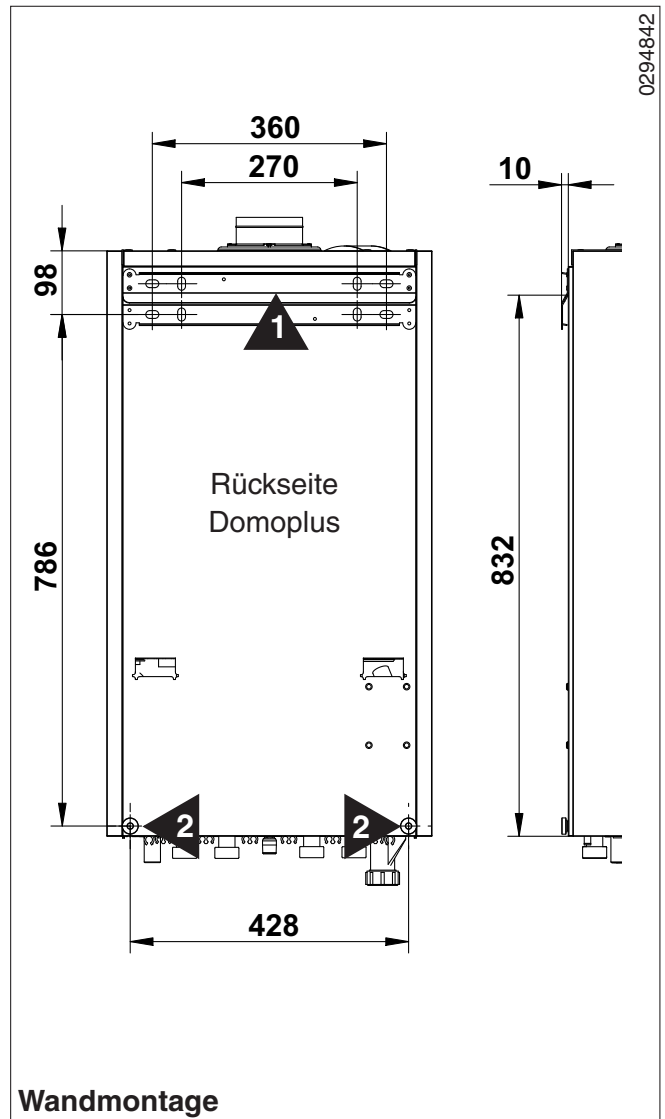

Installation

Gasanschluss 1



Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von konzessionierten Fachfirmen durchgeführt werden.

- Nennweite der Gasanschlussleitung nach den geltenden Vorschriften bestimmen.
Die Installation eines thermisch auslösenden Gas-Absperrhahnes (TAS) ist vorgeschrieben.
- Gasabsperrhahn* montieren -
Verschraubung kesselseitig - Gasanschluss des Kessels mit Rohrzange gegenhalten.
* Zubehör: Art.-Nr. 8531-7017, Kolli-Nr. HC 27
- Gasleitung spannungsfrei anschließen - wir empfehlen den Einbau eines Gasfilters.

Gasleitung überprüfen



Maximaler Prüfdruck der Gasarmatur: 150 mbar

Bei höheren Prüfdrücken Brennwertkessel an der Verschraubung des Gasabsperrhahnes von der Gasleitung trennen. Das Schließen des Gasabsperrhahnes reicht nicht aus.

- Gasleitung bis einschließlich Gasarmatur auf Dichtheit prüfen.
- Alle Absperrhähne der Gasleitung öffnen.
- Gasleitung fachgerecht entlüften.

Abgasanschluss 2

Beachten Sie bitte hierzu die Installationshinweise mit Angabe der zulässigen Abgas-Leitungslängen.

- Abgasleitung bzw. Zuluft-/Abgassystem nach der Montageanleitung montieren.
- Abgasleitung auf Dichtheit prüfen - geeignetes Dichtheitsprüfgerät verwenden.



Statischer Prüf-Überdruck: 1000 Pa

Maximale Leckrate: 50 l/hm² bezogen auf die innere Oberfläche der Abgasleitung:


$$A_{\varnothing 60} = 0,18 \text{ m}^2/\text{m}, \quad A_{\varnothing 80} = 0,25 \text{ m}^2/\text{m},$$

$$A_{\varnothing 100} = 0,31 \text{ m}^2/\text{m}, \quad A_{\varnothing 130} = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}.$$

Bei konzentrischen Abgassystemen kann auch der CO₂-Gehalt im Ringspalt am Messstutzen 3 geprüft werden. Die Abgasanlage gilt als dicht, wenn der gemessene CO₂-Gehalt unter 0,2% liegt.

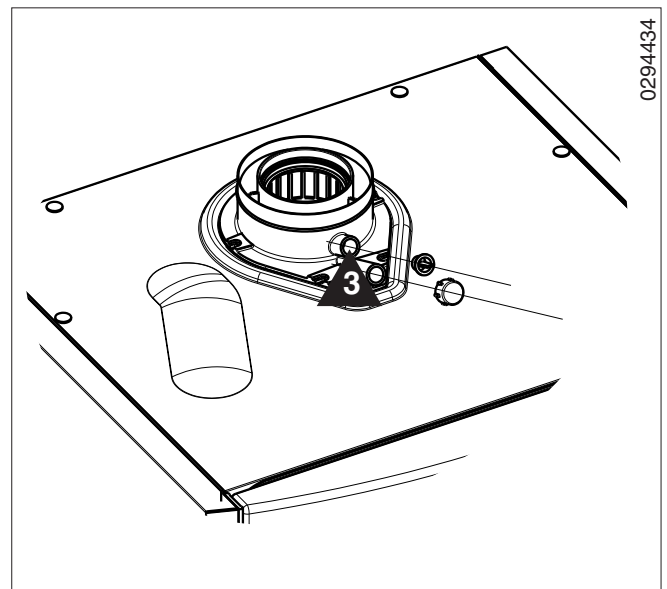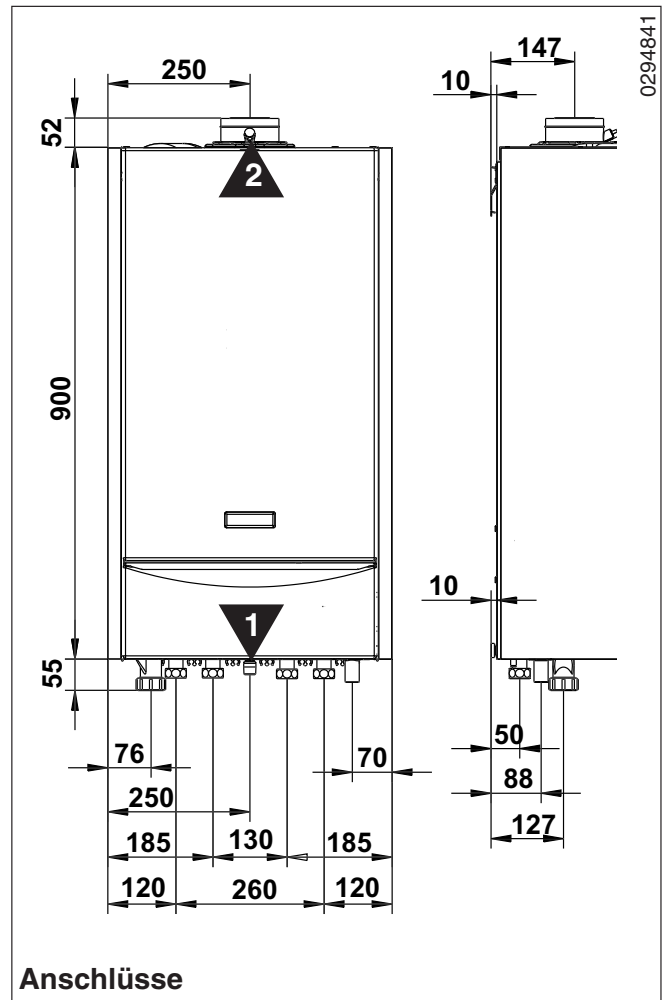

Installation

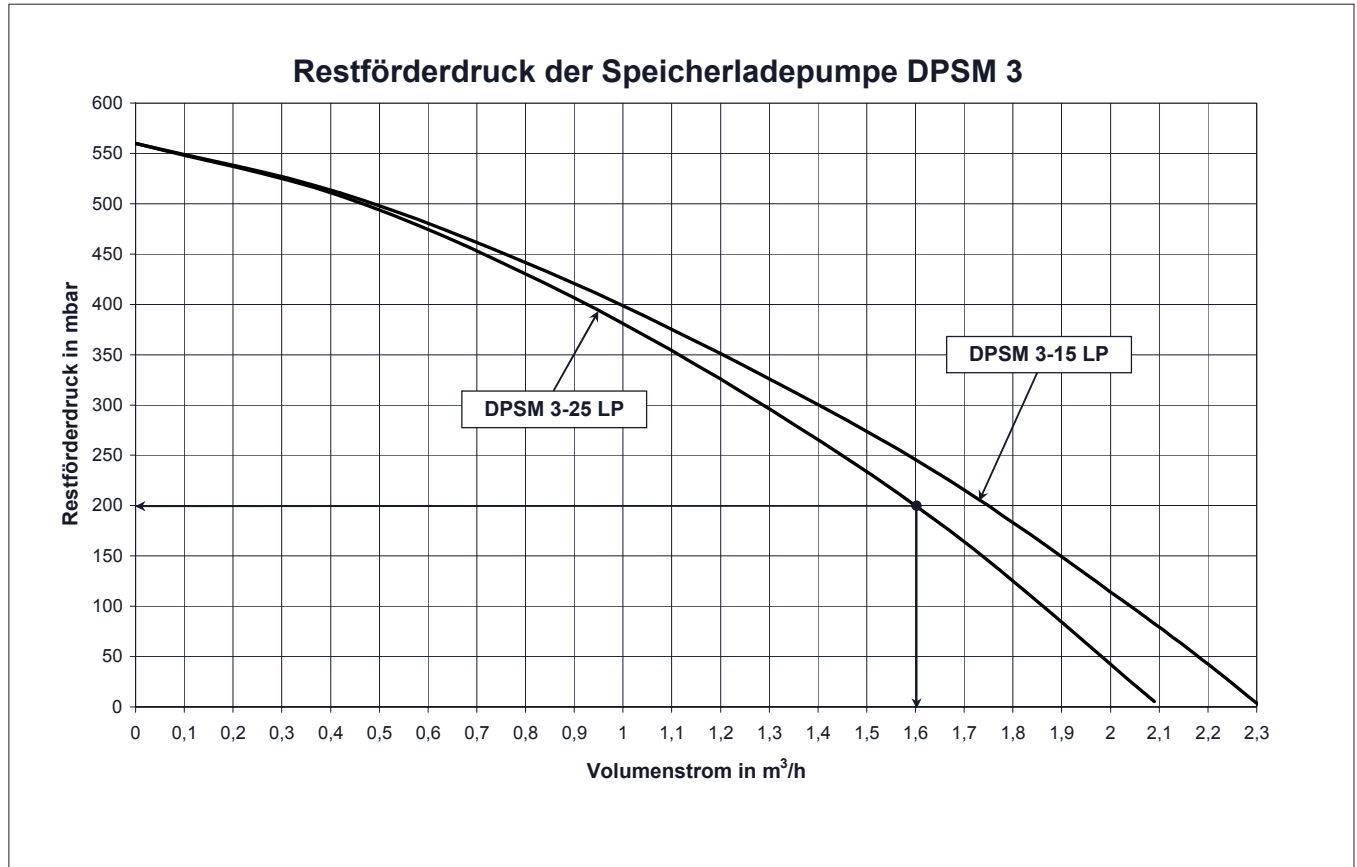

Hydraulische Einbindung

Das Diagramm „Restförderdruck der Speicherladepumpe“ gibt Auskunft über die Wassermenge, die in Abhängigkeit des Strömungswiderstandes durch die Speicherheizfläche fließt. Beispiel: 1,6 m³ bei einem Druckverlust in der Speicherheizfläche von 200 mbar.

Der Domoplus 3 darf nur in geschlossenen Heizungsanlagen betrieben werden.

Bei Fußbodenheizkreisen muss bauseits eine Übertemperatursicherung installiert werden.

Im Fußbodenheizkreis ohne Systemtrennung sind nur sauerstoffdichte Kunststoffrohre nach DIN 4726 zu verwenden.

Besteht die Forderung nach einer Wasserbehandlung, so ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung insbesondere für Anlagenteile aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen vom Hersteller der Kunststoffrohre einzuholen.

Für Fußbodenheizungen aus nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren muss eine Systemtrennung mit einem Wärmeübertrager erfolgen.

In diesem Fall muss der Fußbodenheizkreis mit einem Sicherheitsventil und einem Ausdehnungsgefäß separat abgesichert werden.

Eine Wassermangelsicherung nach DIN 4751, T2 ist nicht erforderlich, die Absicherung wird durch den Drucksensor übernommen. Die Brennerfreigabe erfolgt erst oberhalb eines Anlagendrucks von 0,5 bar.

Der Heizkessel benötigt keine Mindestumlaufwassermenge. Ein Sicherheitsventil (3 bar) ist bereits im Kessels eingebaut.

Installation

Bei Fließgeräuschen

Bei Heizungsanlagen mit direkten Heizkreisen mit Thermostatventilen können unter bestimmten Betriebsbedingungen bei nicht optimal abgeglichenen Hydrauliken Fließgeräusche auftreten. In diesen Fällen empfehlen wir den Einbau eines Überströmventils **1** mit entsprechender Vor-einstellung (200-250 mbar) zwischen Vor- und Rücklaufleitung der Heizungsanlage.



Eine falsche Einstellung des Überströmventils kann zur dauernden Rücklaufanhebung des Brennwertkessels führen.

Bei besonderen Anforderungen an einen geräuscharmen Betrieb ist der Einbau eines Differenzdruckreglers **2** (Einstellung 100-150 mbar) vorzusehen.

Warmwasserbereitung

Die Brennwertkessel Domoplus DPSM 3-15 LP und DPSM 3-25 LP sind mit einer Speicherladepumpe ausgerüstet.

Die Inbetriebnahme der Speicher-Ladepumpe und die Regelung der Speichertemperatur erfolgen mittels Warmwasserfühler, der in den Speicher-Wassererwärmer eingebaut werden muss.

Bei Unterschreiten der Speicher-Solltemperatur um 6 K wird die Ladepumpe ein- und die Heizkreispumpe ausgeschaltet.




Das Pumpendiagramm zeigt die noch zur Verfügung stehende Restförderhöhe in Abhängigkeit des Volumenstromes für die Speicherbeheizung auf.

- Speicher-Vorlauf und Speicher-Rücklauf an den Anschlüssen **3** und **4** des Brennwertkessels anschließen.
- Warmwasserfühler* bis zum Anschlag in die Speichertauchhülse einschieben.

* Zubehör: Art.-Nr. 8575-7740, Kolli-Nr. FM 45

- Elektrischen Anschluss nach Anschlussplan **5** an Fühler-Klemmleiste vornehmen

Die Ansteuerung einer Zirkulationspumpe kann über den Ausgang AUX erfolgen, sofern nicht anderweitig belegt.

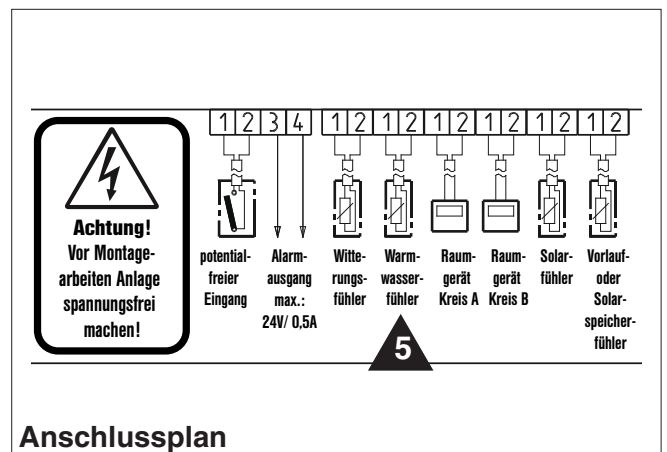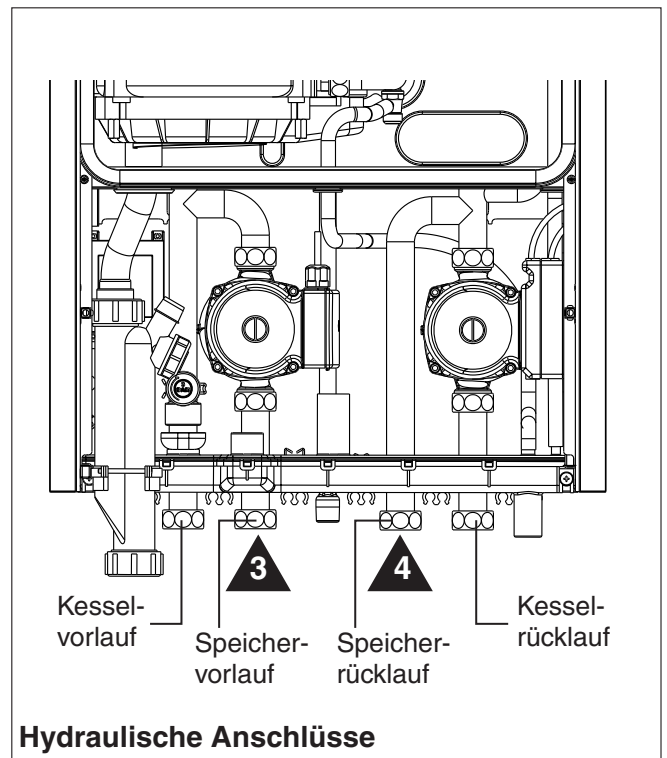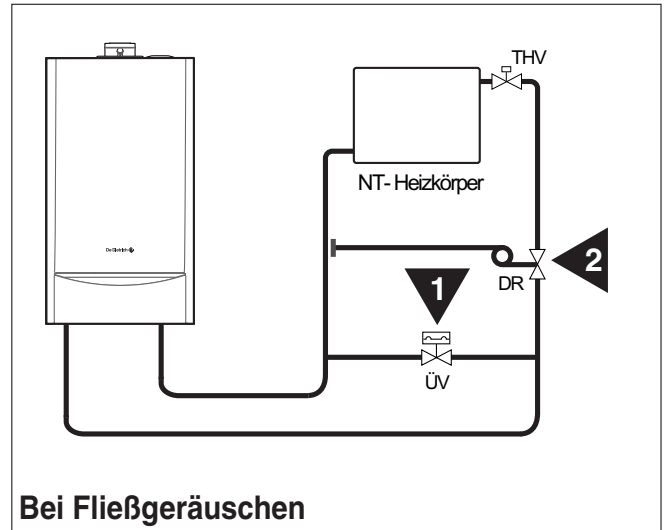

Installation

Elektrischer Anschluss



Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Fachmann ausgeführt werden.





Es müssen die geltenden Richtlinien und die örtlichen Vorschriften beachtet werden.
Bei Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Zuleitungen allpolig spannungsfrei schalten.

Notschalter DIN VDE 0116 (DVGW-TRGI) (erforderlich bei einer Gesamt-Nennleistung > 50 kW)

Die Brenner von Gasfeuerstätten müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter jederzeit abgeschaltet werden können.

Neben dem Schalter muss ein gut sichtbarer, dauerhafter Anschlag mit der Aufschrift „Notschalter-Feuerung“ vorhanden sein.

- Netzanschluss bauseits mit 6 Ampere absichern.
- Befestigungsschrauben Kesselschaltfeld **1** losschrauben und Kesselschaltfeld **2** herunterklappen.
- Schrauben **3** lösen und Abdeckung **4** entfernen.
- Anschlussleitungen durch die Zugentlastungen führen.
- Anschlussleitungen nach Schaltplan bzw. Anschlussplan **5** anschließen.
- Leitungsdurchführungen an Abdeckung **4** an den erforderlichen Stellen ausbrechen.

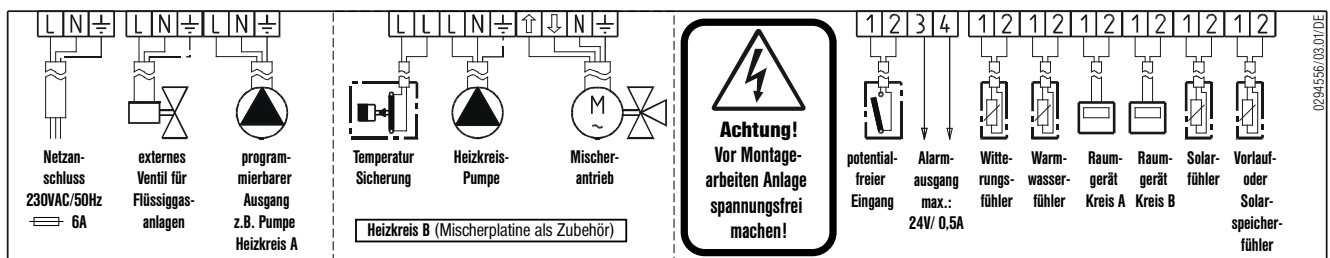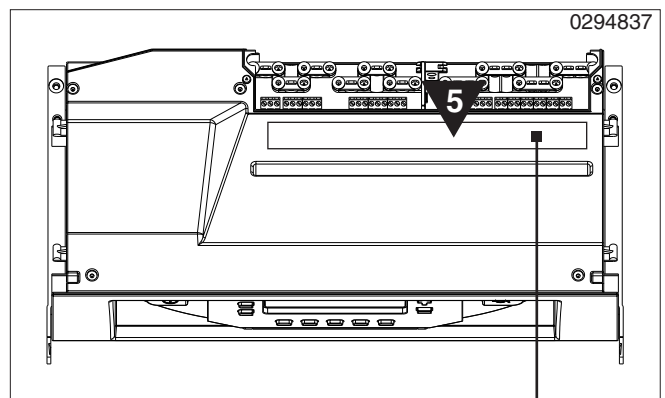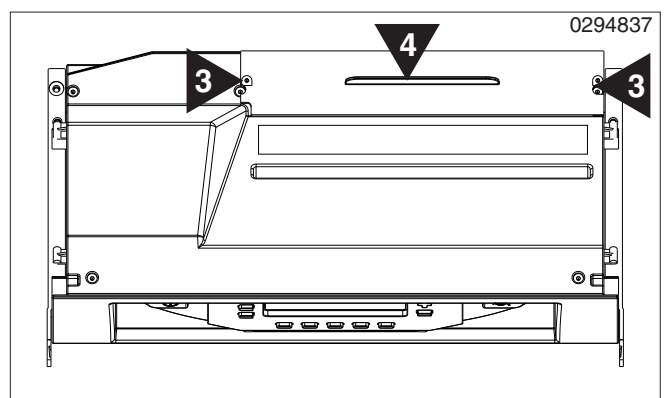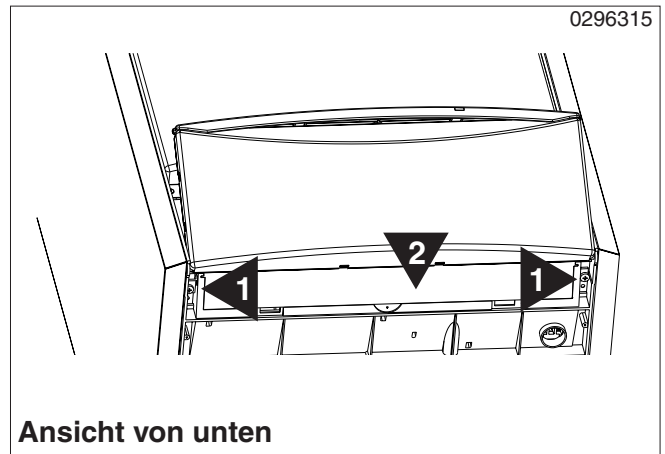


Anschlussplan

Installation

Einbau der Mischerplatte*

*Zubehör: Art.-Nr. 8575-7743, Kolli-Nr. FM 48

- Schrauben **1** lösen und Abdeckung **2** entfernen.
- Mischerplatte **3** einsetzen.
- Alle elektrischen Anschlüsse und Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Abdeckung(en) wieder aufschrauben.
- Schaltfeld wieder hochklappen und festschrauben.

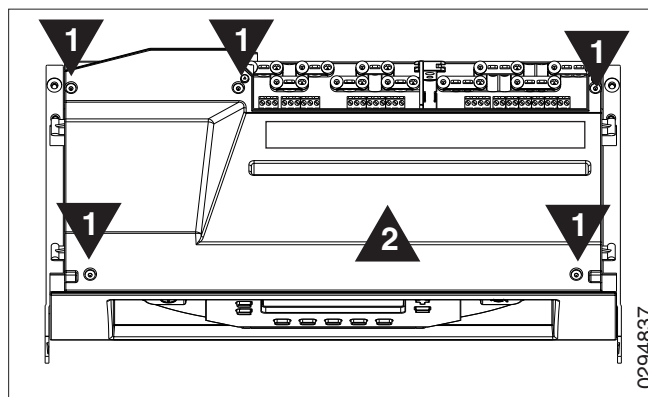

Kondenswasserableitung

Das Arbeitsblatt ATV- A251 „Kondensate aus Brennwertkessel“ enthält wichtige Hinweise zur Einleitung des Kondenswassers aus Brennwertkesseln in öffentliche Abwasseranlagen.

In jedem Fall müssen jedoch die Bestimmungen der örtlichen Abwasserbehörde erfüllt werden.

Für den Domoplus kann im Bedarfsfall eine Neutralisationseinrichtung** geliefert werden.

** Zubehör:



- Neutralisationsbox,
Art.-Nr. 8531-7023, Kolli-Nr. HC 33
- Wandkonsole,
Art.-Nr. 8531-7024, Kolli-Nr. HC 34

Eine separate Ableitung des Kondenswassers der Abgasleitung kann entfallen, es wird mit dem Kesselkondenswasser über den Siphon im Domoplus abgeführt.

Gasbrennwertkessel kühlen die Abgase bestimmungsgemäß bis unter den Wasserdampftaupunkt ab. Das hierbei entstehende Kondenswasser hat üblicherweise einen pH-Wert von 3,5 bis 4,5.

Wird aufgrund der kommunalen Bestimmungen eine Neutralisation vorgeschrieben, so kann mit der Neutralisationseinrichtung der pH-Wert über den gemäß ATV-Merkblatt geforderten minimalen pH-Wert von 6,5 angehoben werden.

Gebrauchtes Granulat stellt keinen Sondermüll dar. Es kann in trockenem Zustand dem normalen Hausmüll beigegeben werden, gegebenenfalls vorher trocknen lassen.

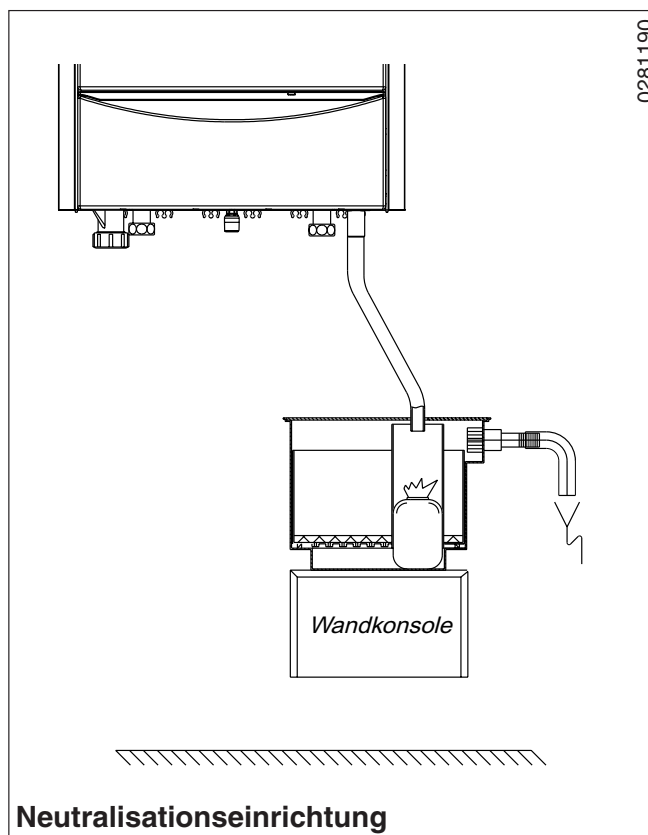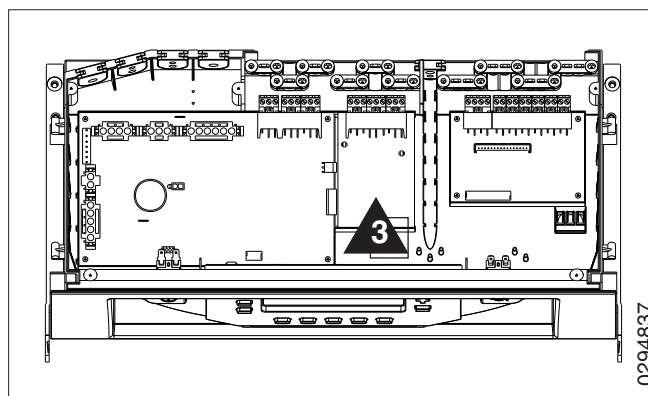

Inbetriebnahme

Kesselanlage mit Wasser füllen



Die Inbetriebnahme darf nur von einer konzessionierten Fachfirma durchgeführt werden.


Vor der Inbetriebnahme muss die Heizungsanlage vollständig entleert und gespült werden.

Die anschließende Befüllung darf nur mit unbehandeltem, frischem Trinkwasser erfolgen.


Der Betrieb ohne gefüllten Kondenswassersiphon kann zu Beschädigungen des Brennwertkessels führen!

Für den Einsatz von Inhibitoren ist entweder eine Unbedenklichkeitsbestätigung vom Hersteller einzuholen, oder es ist eine Systemtrennung vorzunehmen.

- Anlage füllen und entlüften - Umwälzpumpe außer Betrieb lassen.
- Abdeckkappe **1** vom Füllstutzen des Kondenswassersiphons abziehen.
- Ablaufschlauch **2** vom Kondenswasserablaufstutzen abziehen und in den Füllstutzen **3** des Kondenswassersiphons einstecken.
- Ventil **4** öffnen und Kondenswassersiphon füllen.
- Ventil wieder schließen und Ablaufschlauch wieder am Kondenswasserablauf aufstecken.
- Abdeckkappe auf den Füllstutzen des Kondenswassersiphons aufstecken.
- Anlagendruck am Manometer kontrollieren - Mindestbetriebsüberdruck des Kessels: 0,5 bar.
- Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.

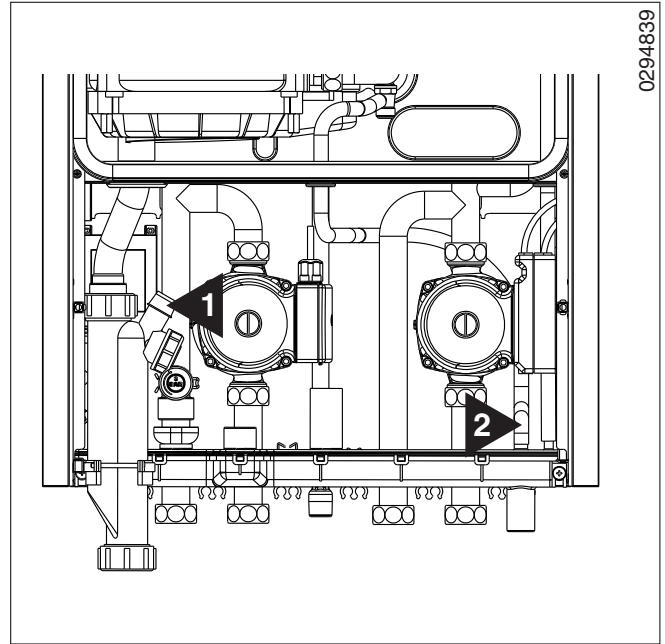

0294839

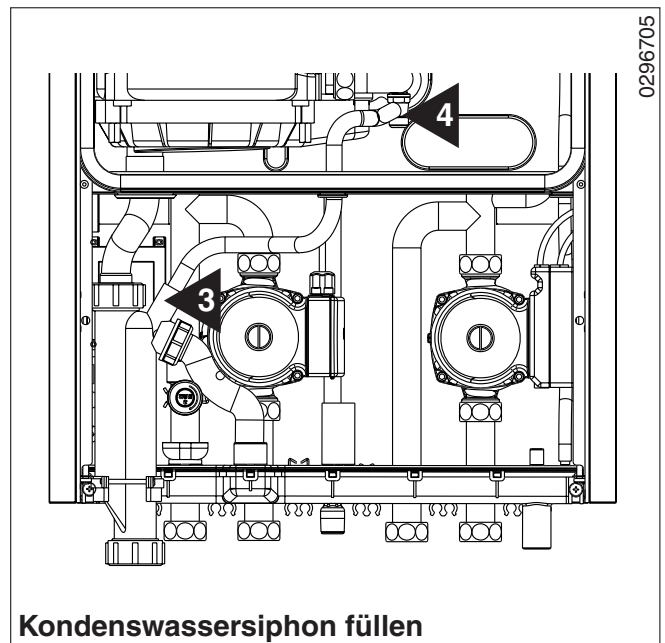

02946705

Inbetriebnahme

Gasanschlussdruck überprüfen

- Gasabsperrhahn schließen.
- Schraube am Messnippel **1** zwei Umdrehungen lösen.
- Druckmessgerät anschließen.
- Gasabsperrhahn öffnen.
- Gasanschlussdruck am Messnippel **1** prüfen.



Außerhalb des zulässigen Druckbereiches
Erdgas E: 17 - 25 mbar,
Erdgas LL: 17 - 25 mbar
die Inbetriebnahme abbrechen.

Gasversorger benachrichtigen.

- Gasabsperrhahn schließen.
- Messgerät entfernen.
- Messnippel **1** zuschrauben.
- Gasabsperrhahn öffnen.
- Messnippel mit Lecksuchspray auf Dichtheit prüfen.

Brennereinstellung

Der Gas-Brennwertkessel ist werkseitig auf **Erdgas E**, $W_s = 15,0 \text{ kWh/m}^3$, Anschlussdruck 20 mbar eingestellt.

Werkseitig eingestellte Brennerbelastung bei Heizbetrieb:

- Domoplus DPSM 3-15 LP: 10,8 kW
 - Domoplus DPSM 3-25 LP: 18,3 kW
- bei Brauchwasserbetrieb:
- Domoplus DPSM 3-15 LP: 14,5 kW
 - Domoplus DPSM 3-25 LP: 24,5 kW


Die Brenneinstellung erfolgt ausschließlich über die Kontrolle des CO_2 -Gehaltes der Abgase bei maximaler Leistung.

Angaben auf dem Gerätetypenschild mit der örtlich vorhandenen Gasart vergleichen.


Liegt **Erdgas E** (H), $W_s = 12,0 - 15,7 \text{ kWh/m}^3$ vor, kann der Kessel ohne weitere Voreinstellung in Betrieb genommen werden.

Liegt **Erdgas LL**, $W_s = 10,0 - 12,8 \text{ kWh/m}^3$ vor, Brenner voreinstellen - Einstellschraube **2** ca. 2 Umdrehungen nach links drehen.


- Betriebsschalter **3** auf Position „I“ stellen. Brenner geht in Betrieb.
- Kessel auf maximale Leistung bringen
 - Tasten **AUTO** und gleichzeitig ca. 2 Sekunden drücken.
 - Brennerleistung mit den Tasten **+** und **-** einstellen: $P \equiv \text{max. Leistung}$

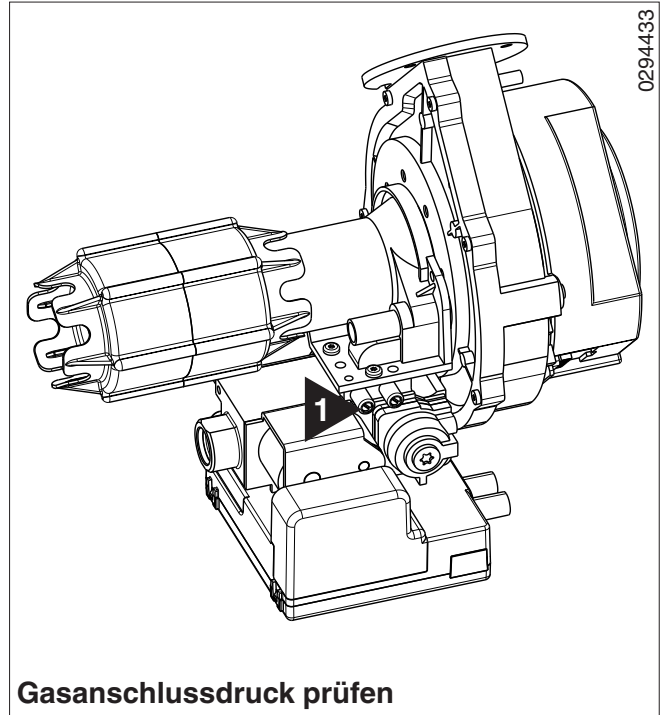

Gasanschlussdruck prüfen

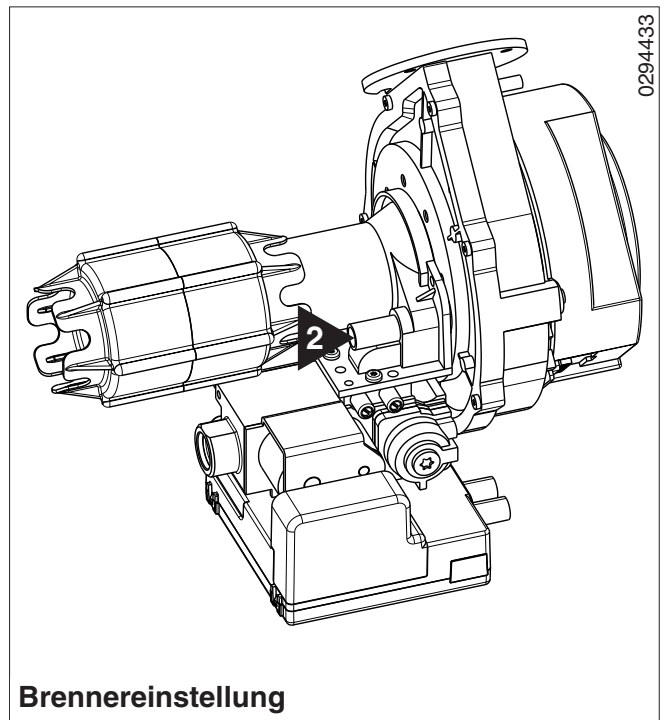

Brennereinstellung

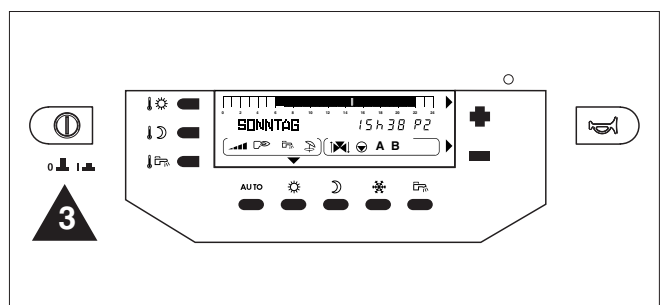

Inbetriebnahme

- Kunststoff-Verschlussstopfen **1** vom Messstutzen entfernen.
- CO₂-Gehalt der Abgase mit Messgerät prüfen.

Erdgas E

CO₂-Gehalt: 9,0 %, Luftzahl ca. 1,25




Erdgas LL

CO₂-Gehalt: 8,8 %, Luftzahl ca. 1,25

Brennereinstellung ab

±0,5% Abweichung korrigieren.

- Gasdurchsatz an Einstellschraube **2** einstellen bis der erforderliche CO₂-Gehalt erreicht ist.
Links-drehung = CO₂-Erhöhung
Rechts-drehung = CO₂-Minderung
- CO-Gehalt der Abgase kontrollieren.
- Nach erfolgter Einstellung Taste **AUTO** drücken.
- Betriebsschalter **3** auf Position „0“ stellen.
- Messgerät entfernen und Kunststoff-Verschlussstopfen **1** wieder auf den Stutzen aufstecken.

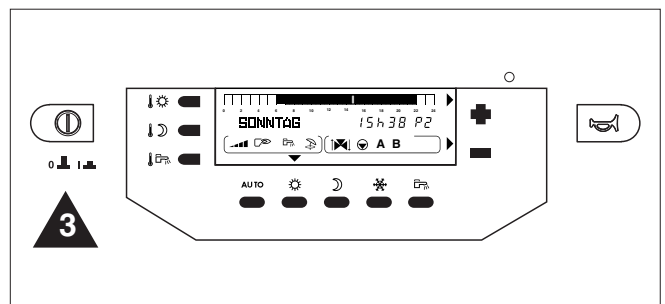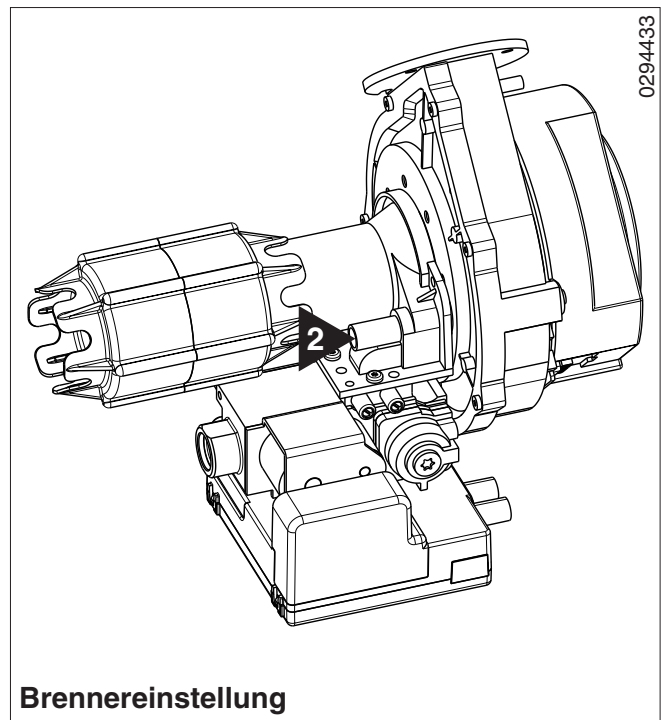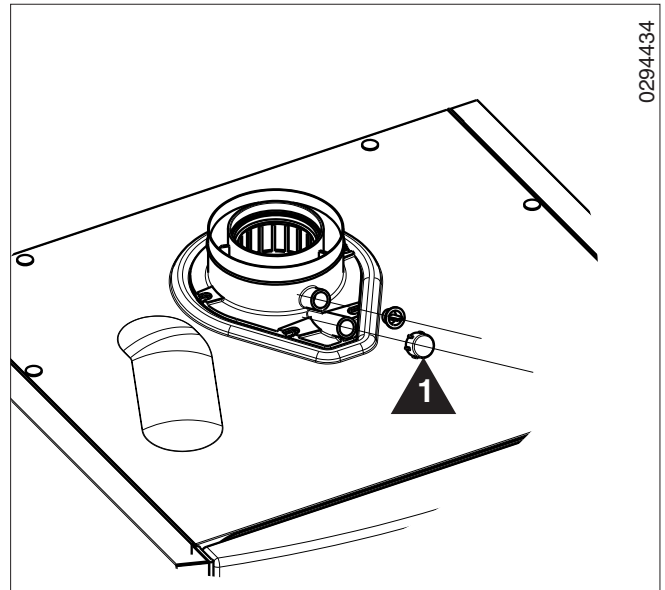

Inbetriebnahme

Leistungsanpassung

Über die Einstellung der prozentualen Kesselleistung kann eine Anpassung der maximalen Belastung für Heizbetrieb erfolgen, siehe Tabelle und Anleitung DIEMATIC 3.

Für den Warmwasserbetrieb ist der Brenner werkseitig auf maximale Belastung voreingestellt.

Kesselregelung programmieren

Eingebaute Regelung DIEMATIC 3 nach deren Bedienungsanleitung einstellen.

Trinkwassertemperatur einstellen

- Taste drücken und gewünschte Temperatur (10-80 °C) mit Tasten und eingeben und mit Taste **AUTO** abspeichern.
Trinkwassertemperatur und Durchflussmenge prüfen, evtl. neu einstellen.



Anlagenbetreiber in die Bedienung einweisen

Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen

Anlage ausschalten

- Kesselfronthaube **1** wieder aufsetzen und Sicherungsschrauben **2** festdrehen.
- Betriebsschalter **3** in Position „0“ schalten.
- Schaltfeldabdeckung **4** zuklappen.
- Gasabsperrhahn schließen.

Einstelltabelle Brennerbelastung Heizbetrieb		
Domoplus DPSM 3-15 LP		
Belastung kW	Gebläse-drehzahl 1/min	Einstellwert %
14,5	5800	100
13,1	5400	90
11,6	5000	80
10,8	4200	75
7,25	3800	50
5,8	3400	40
Domoplus DPSM 3-25 LP		
24,5	5900	100
22,1	5400	90
19,6	5200	80
18,3	4400	75
12,3	3800	50
9,8	3400	40
fett = Werkseinstellung		

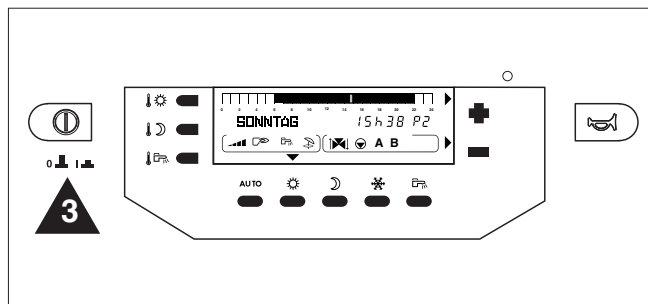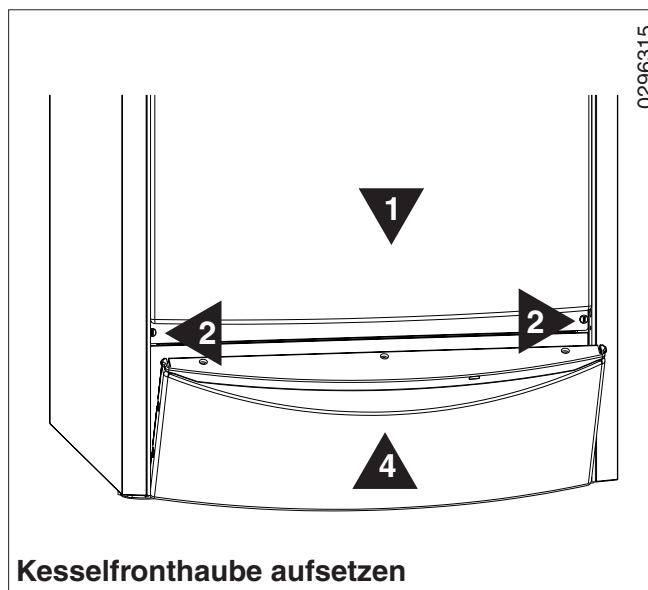

Umstellung auf Flüssiggas

Umrüstsatz Flüssiggas Domoplus DPSM 3-15:
Art.-Nr. 8531-7021, Kolli-Nr. HC 31
Umrüstsatz Flüssiggas Domoplus DPSM 3-25:
Art.-Nr. 8531-7022, Kolli-Nr. HC 32

Umrüstsatz einbauen



Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur durch konzessionierte Fachfirmen durchgeführt werden.

Es sind die geltenden technischen Regeln zu beachten!

- Betriebsschalter auf Position "0" schalten.
- Notschalter in Position "AUS" stellen.
- Gashauptabsperrhahn und Gasgerätehahn schließen.
- Kesselfronthaube abnehmen.
- Sicherungsschraube lösen und Feuerungsautomat **1** entfernen.
- Verschraubung **2** der Gaszuleitung am Ventil losschrauben.
- 3 Torxschrauben **3** lösen (Torx-Schlüssel im Lieferumfang des Umrüstsatzes) und Gasarmatur **4** abnehmen.
- Düseneinsatz **5** in die Dichtung **6** eindrücken.
- Düseneinsatz mit Dichtung in die Gasarmatur **4** eindrücken.
- Gasarmatur mit den 3 Torxschrauben **3** wieder anschrauben.
- Verschraubung **2** der Gaszuleitung anziehen - Dichtung erneuern.
- Feuerungsautomat **1** wieder aufstecken und Sicherungsschraube einschrauben.

Gasanschlussdruck überprüfen



- Schraube am Messnippel **7** zwei Umdrehungen lösen.
- Druckmessgerät anschließen.
- Gasabsperrhähne öffnen.
- Gasanschlussdruck am Messnippel **7** prüfen.



Außerhalb des zulässigen Anschlussdruckbereiches von 37 - 57,5 mbar Inbetriebnahme abbrechen.

Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen.

- Gasabsperrhahn schließen.
- Messgerät abnehmen.
- Schraube am Messnippel einschrauben.

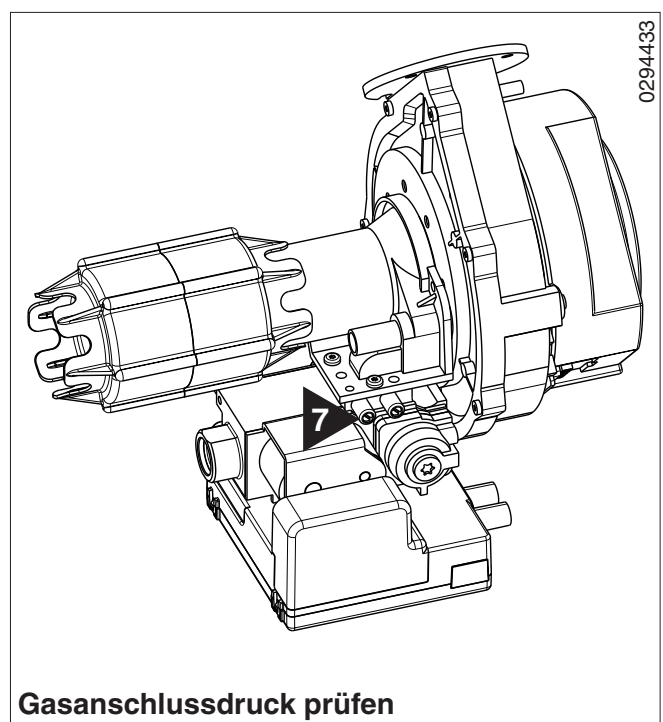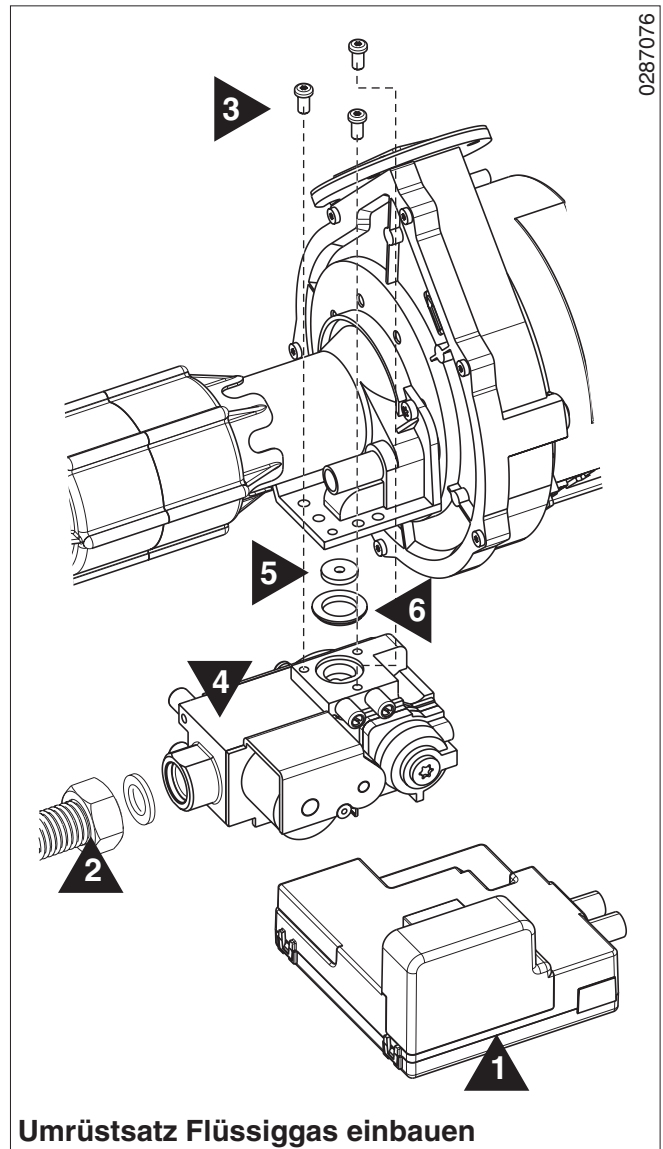

Umstellung auf Flüssiggas

- Gasabsperrhahn öffnen.
- Messnippel und Gasarmatur mit Lecksuchspray auf Dichtheit prüfen.

Brennereinstellung

Die Brennereinstellung erfolgt ausschließlich über die Kontrolle des CO₂-Gehaltes der Abgase bei maximaler Leistung.

- Brenner voreinstellen: Einstellschraube **1** um eine Umdrehung nach rechts drehen.
- Betriebsschalter **2** auf Position „I“ stellen. Brenner geht in Betrieb.
- Kessel auf maximale Leistung bringen
 - Tasten **AUTO** und gleichzeitig ca. 2 Sekunden drücken.
 - Brennerleistung mit den Tasten **+** und **-** einstellen: P \equiv max. Leistung
- Kunststoff-Verschlussstopfen **3** vom Messstutzen entfernen.
- CO₂-Gehalt der Abgase mit Messgerät prüfen.
CO₂-Gehalt für Flüssiggas: 9,7 %, Brennereinstellung ab $\pm 0,5\%$ Abweichung korrigieren.
- Gasdurchsatz an Einstellschraube **1** einstellen bis der erforderliche CO₂-Gehalt erreicht ist.
Linksdrehung = CO₂-Erhöhung
Rechtsdrehung = CO₂-Minderung
- Nach erfolgter Einstellung Taste **AUTO** drücken.
- Betriebsschalter **2** auf Position „0“ stellen.
- Messgerät entfernen und Kunststoff-Verschlussstopfen **3** wieder auf den Stutzen aufstecken.

Aufkleber aufkleben




- Beiliegenden Aufkleber für eingestellte Gasart über vorhandenen Aufkleber kleben.

Feuerungsverordnung

Nach der M-FeuVO §4 Absatz 7 dürfen Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) in Räumen, deren Fußboden an jeder Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden wenn

1. die Feuerstätten eine Flammenüberwachungseinrichtung haben und
2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung Flüssiggas aus den im Aufstellraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefährdender Menge nicht austreten kann oder über eine mechanische Lüftungsanlage sicher abgeführt werden kann.

Sollte die Forderung bestehen in die Gasleitung ein externes Magnetventil einzubauen, dann kann diese am Kesselschaltfeld elektrisch angeschlossen werden (siehe Anschlussplan Seite 16).

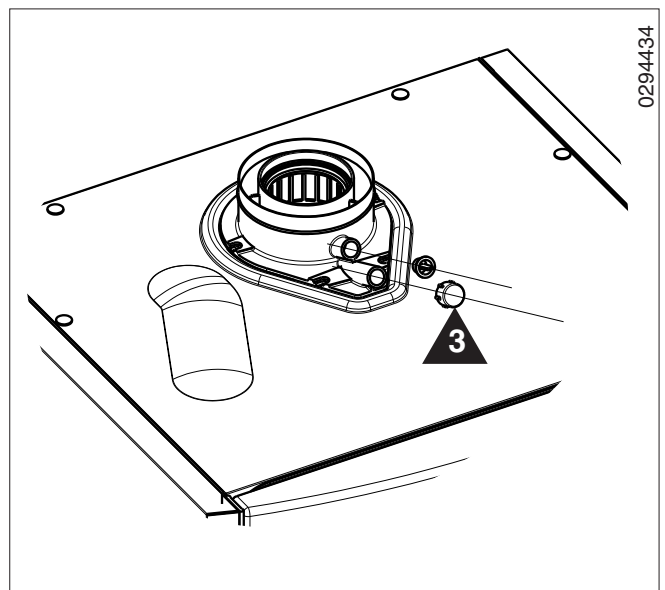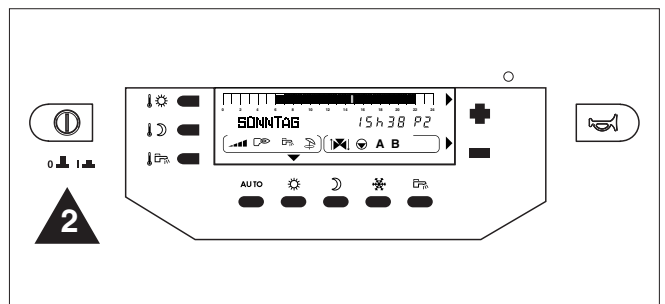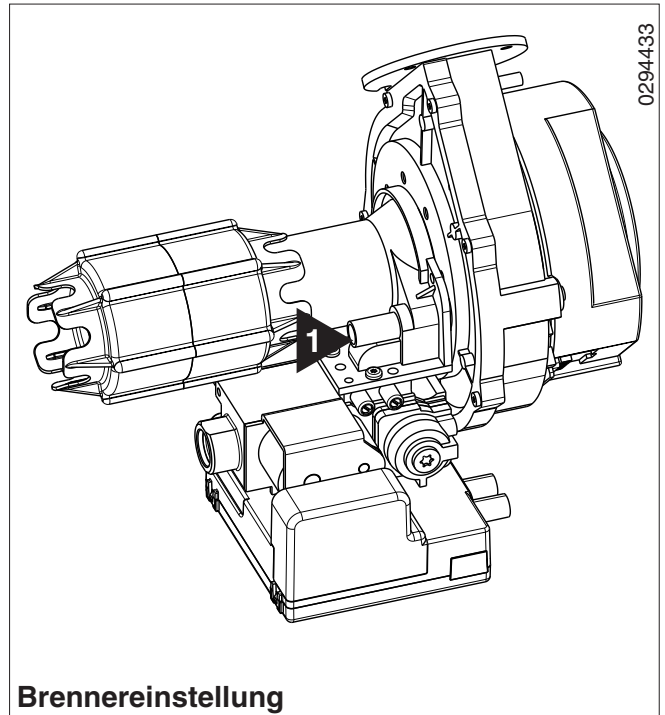

Inbetriebnahmeprotokoll

Bitte ausgeführte Arbeiten ankreuzen ☒ bzw. Messwerte eintragen		
Anlage:		
Installationsfirma:		
1. Gasleitung auf Dichtheit prüfen		<input type="radio"/>
2. Zuluft- und Abgasführung überprüfen		<input type="radio"/>
3. Abgasleitung auf Dichtigkeit prüfen		<input type="radio"/>
4. Neutralisationseinrichtung, falls vorhanden, überprüfen		<input type="radio"/>
5. Angaben auf dem Geräteschild mit der vorhandenen Gasart vergleichen		<input type="radio"/>
6. Wobbezahl W_0 (international W_S) der vorhandenen Gasart	kWh/m ³	
7. Betriebsheizwert H_{UB} (international H_{IB}) der vorhandenen Gasart	kWh/m ³	
8. Gasanschlussdruck (Fließdruck) prüfen	mbar	
9. Kesseltemperatur prüfen	°C	
10. Abgastemperatur / Raumtemperatur prüfen	°C / °C	
11. Kohlendioxidgehalt (CO ₂) der Abgase messen	%	
12. Kohlenmonoxidgehalt (CO) der Abgase messen	ppm	
13. Abgasverlust ermitteln	%	
14. Funktionsprüfung durchführen		<input type="radio"/>
15. Regelung einstellen		<input type="radio"/>
16. Anlagenbetreiber in die Bedienung einweisen und Bedienungsanleitung aushändigen		<input type="radio"/>
Datum / Firmenstempel / Unterschrift		

Wartung



Es ist eine jährliche Wartung des Brennwertkessels durchzuführen. Diese darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages. Die Unterlassung von Wartungen erhöht das Sicherheitsrisiko. Bei Unterlassung von Wartungen entfallen alle Haftungs und Gewährleistungsansprüche!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur durch konzessionierte Fachfirmen durchgeführt werden.



Bei Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Zuleitungen allpolig spannungsfrei schalten.

Außerbetriebsetzung

- Schaltfeldabdeckung **1** aufklappen.
- Betriebsschalter **2** auf Position „0“ stellen.
- Notschalter auf Position „AUS“ stellen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Vorlauf- und Rücklaufhahn schließen.

Kesselfronthaube entfernen

- Sicherungsschrauben **3** lösen.
- Kesselfronthaube **4** unten etwas vorziehen und nach oben abheben.
- Schaltfeldabdeckung wieder zuklappen.

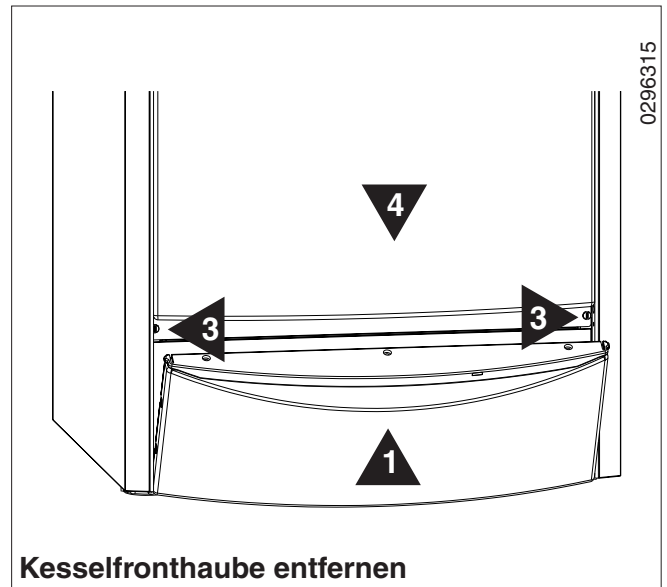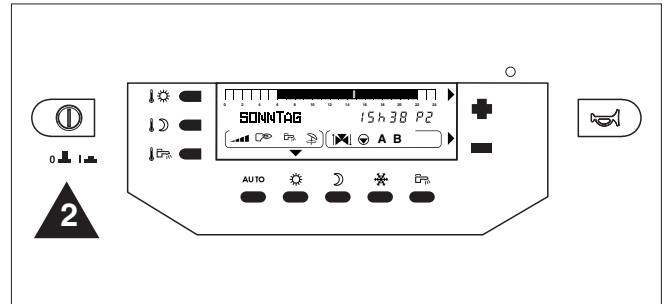

Wartung

Brenner ausbauen



**Brenner und Wärmetauscher
können heiß sein -
Verbrennungsgefahr!**


- Zündkabel **1** abziehen.
- Gebläseanschlusstecker **2** abziehen.
- Schalldämpfer **3** abziehen.
- Sicherungsschraube Feuerungsautomat **4** losschrauben und Feuerungsautomat entfernen.
- Gasanschluss-Überwurfmutter **5** losschrauben.
- Langmuttern **6** losschrauben.
- Ventilator mit Gas-Luft-Kanal **7** anheben und herausnehmen.

Wenn der Brenner erkaltet ist:


- Zylinderbrenner **8** komplett mit Deckel herausnehmen und auf Verschmutzung prüfen.
- Evtl. Zylinderbrenner mit Pressluft reinigen.

Wärmetauscher überprüfen


Wärmetauscher mit Taschenlampe und Spiegel **9** auf Verschmutzung überprüfen.

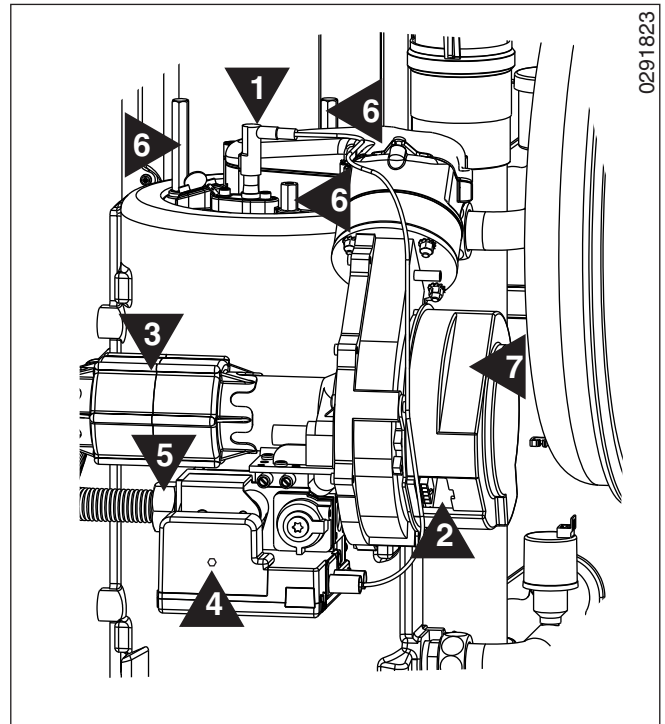

0291823

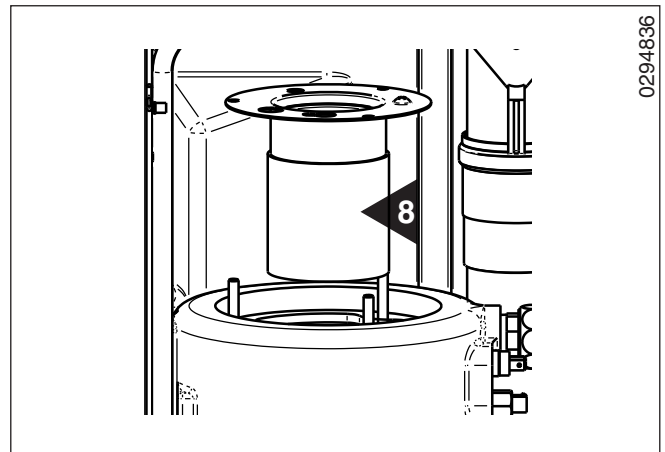

0294836

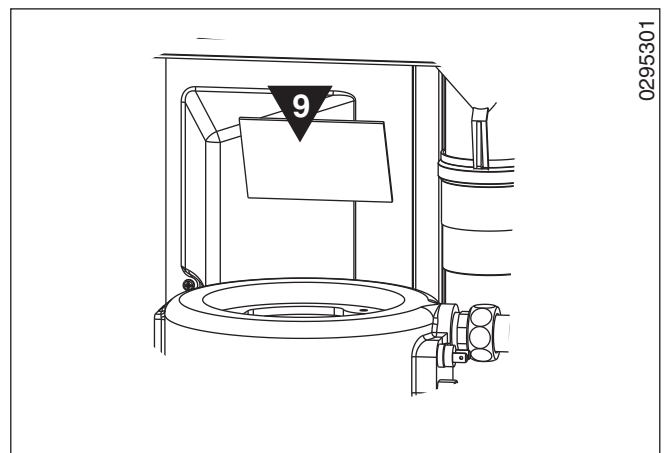

0295301

Wartung

Bei großer Verschmutzung Wärmetauscher ausbauen

- Kesselvorlauf und Kesselrücklauf absperren.
- Anschlusskabel **1** + **2** + **3** abziehen.
- Entleerungshahn **4** öffnen.

Nach vollständiger Entleerung des
Wärmetauschers:

- Kondenswasserablaufschlauch **5** abziehen.
- Überwurfmutter Vorlauf **6** losschrauben.
- Dichtung herausnehmen.
- Überwurfmutter Rücklauf **7** losschrauben.
- Dichtung herausnehmen.
- Arretierung **8** hochbiegen und Abgasrohr **9** hochschieben.
- Wärmetauscher **10** etwas anheben und herausnehmen.
- Oberen Verdrängungskörper **11** herausnehmen.

Kondenswasserwanne abbauen

- Langmuttern **12** abschrauben.
- Kondenswanne **13** mit Dichtung abnehmen.
- Klammer **14** entfernen.
- Unteren Verdrängungskörper **15** herausnehmen.

Wärmetauscher reinigen


- Wärmetauscher innen mit harter Bürste reinigen.
- Verbrennungsrückstände mit Staubsauger oder Pressluft entfernen.

Wärmetauscher zusammenbauen


- Unteren Verdrängungskörper* **15** einsetzen und mit Klammer **14** festsetzen.
* evtl. erneuern - siehe Ersatzteilkatalog
- Kondenswanne **13** komplett mit Dichtung aufsetzen.
- Langmuttern **12** wieder aufschrauben.
- Oberen Verdrängungskörper** **11** einsetzen.
** evtl. erneuern - siehe Ersatzteilkatalog

Wärmetauscher einbauen

- Wärmetauscher **10** in die Halterungen im Kesselgehäuse einsetzen.
- Abgasrohr **9** in das Anschlussstück einschieben, Rohrarretierung **8** muss einrasten.
- Überwurfmutter Vorlauf **6** mit neuer Dichtung aufschrauben.
- Überwurfmutter Rücklauf **7** mit neuer Dichtung aufschrauben.
- Kondenswasserablaufschlauch **5** aufstecken.
- Entleerungshahn **4** schließen.
- Anschlusskabel **1** + **2** + **3** aufstecken.

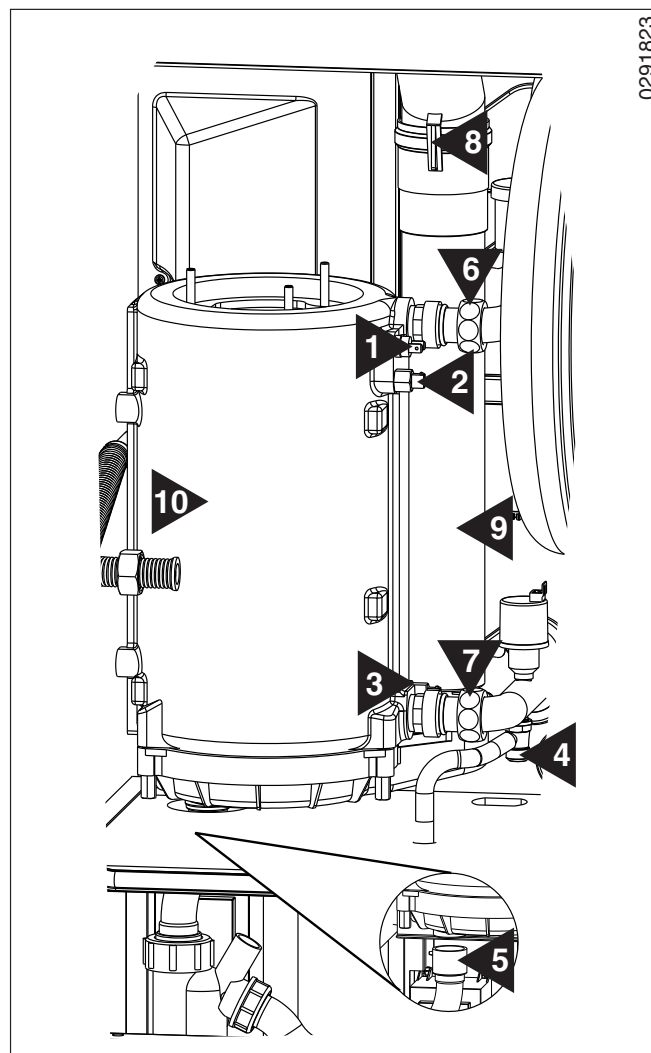


0291823

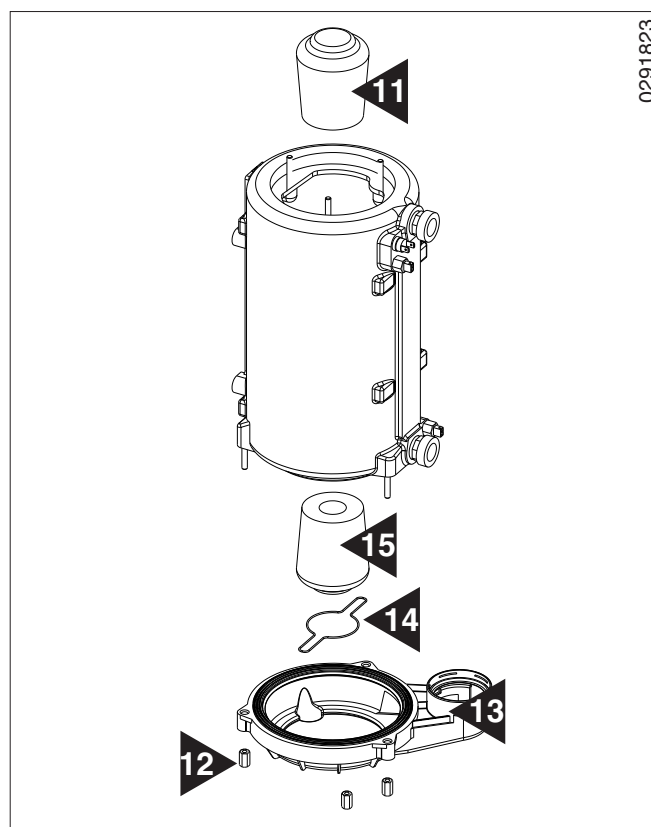

0291823

Wartung

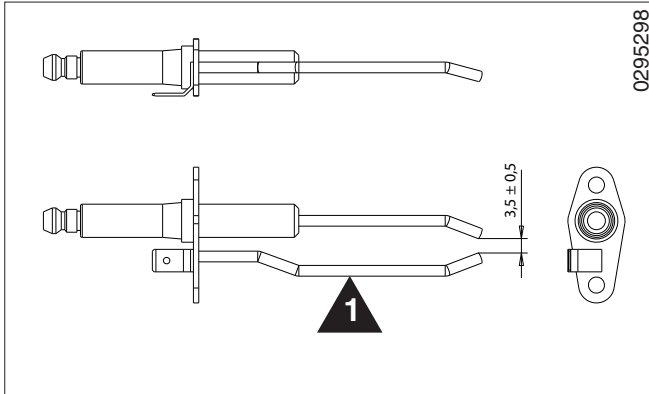

Zündelektrode überprüfen




- Zündelektrode **1** auf Abbrand und Elektrodenabstand überprüfen, ggf. erneuern.
Erforderlicher Elektrodenabstand: $3,5 \pm 0,5$ mm

Brenner einbauen

- Zylinderbrenner **2** einsetzen.
- Dichtung **3** mit der Öffnung für die Zündkerze nach vorne einsetzen.
- Ventilator mit Gas-Luft-Kanal **4** aufsetzen.
- Langmuttern **5** aufschrauben.
- Gasanschluss-Überwurfmutter **6** komplett mit Dichtung (evtl. erneuern) aufschrauben.
- Zündkabel **7** aufstecken.
- Feuerungsautomat **8** aufstecken und Sicherungsschraube einschrauben.
- Gebläseanschlussstecker **9** aufstecken.
- Schalldämpfer **10** aufstecken.

Anlage überprüfen

- Vorlauf- und Rücklaufhahn öffnen.
- Wasserstand kontrollieren
- bei Bedarf nachfüllen und Anlage entlüften
- **Mindestüberdruck: 0,5 bar.**
- Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.

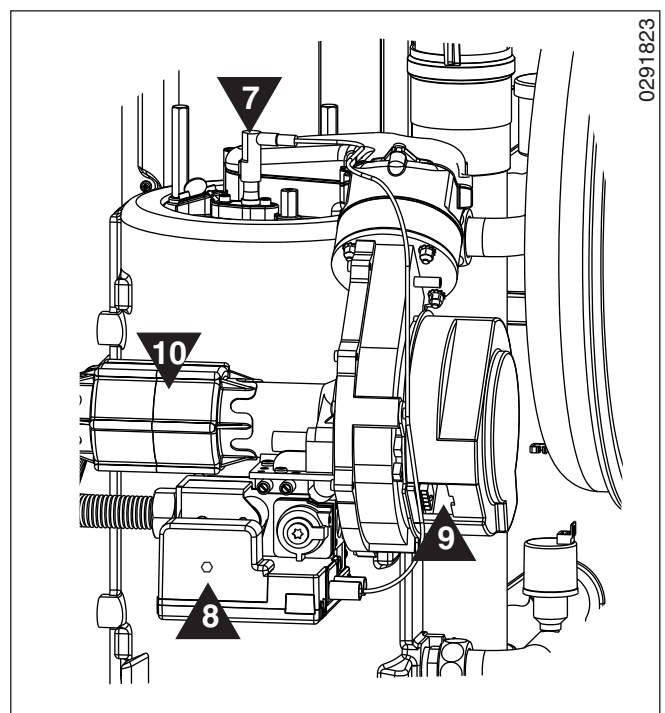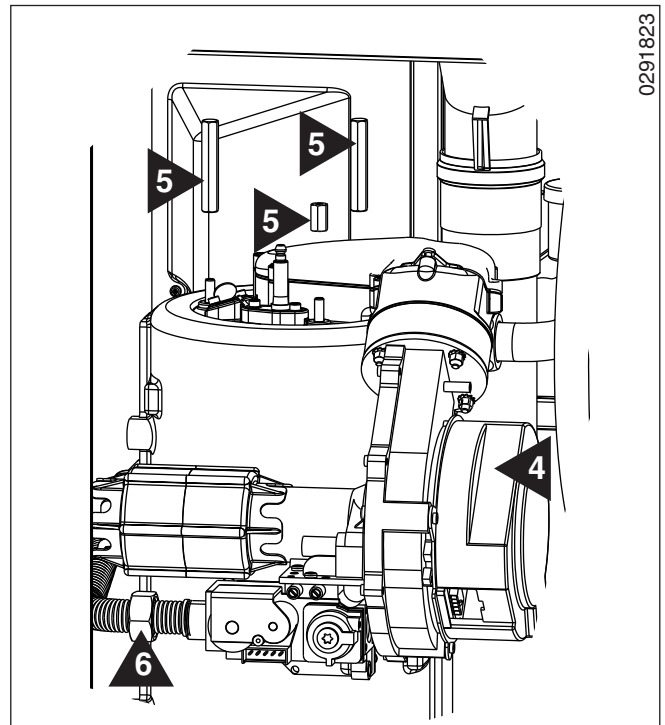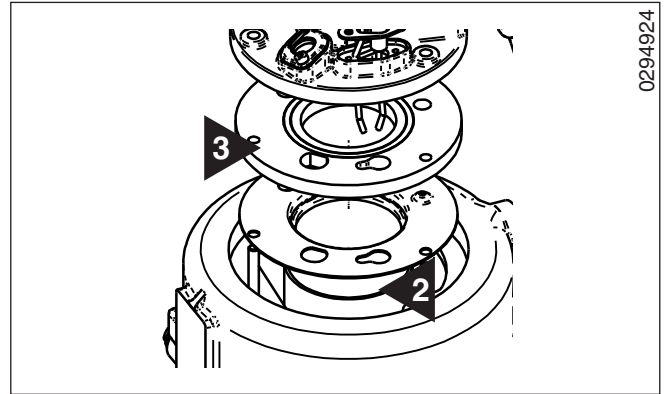

Wartung

Gasleitung prüfen

- Gasabsperrhahn öffnen.
- Gasleitung vom Gasabsperrhahn bis einschließlich Gasarmatur prüfen - mit antikorrosivem Lecksuchspray absprühen - nicht auf elektrische Leitungen sprühen.




Max. zulässiger Prüfdruck der Gasarmatur 150 mbar.

Bei Feststellung von Undichtigkeiten Gasarmatur und Gasleitung prüfen, gegebenenfalls auswechseln.

Brennereinstellung (Emissionsprüfung) und Ionisationsstrom kontrollieren

Während der Emissionsprüfung wird in den Betriebsstellungen maximale und minimale Brennerleistung im Display der Diematic - im Wechsel mit der Gebläsedrehzahl und der Kesseltemperatur - der Ionisationsstrom angezeigt.

- Brennwertkessel einschalten
 - CO₂-Messung der Abgase bei maximaler Brennerleistung durchführen.
 - *Maximale Brennerleistung einstellen:*
 - Tasten **AUTO** und gleichzeitig ca. 2 Sekunden drücken.
 - Brennerleistung mit den Tasten **+** und **-** einstellen: P = max. Leistung
 - Kunststoff-Verschlussstopfen vom Messstutzen entfernen.
 - CO₂-Gehalt der Abgase mit Messgerät prüfen.
Erdgas E: CO₂-Gehalt: 9,0 %, Luftzahl ca. 1,25
Erdgas LL: CO₂-Gehalt: 8,8 %, Luftzahl ca. 1,25
Brennereinstellung ab ±0,5% Abweichung korrigieren, siehe Seite 20.
 - Ionisationsstrom max. im Display ablesen.
 - *Minimale Brennerleistung einstellen:*
 - Brennerleistung mit den Tasten **+** und **-** einstellen: P = min. Leistung
 - Ionisationsstrom min. im Display ablesen.
- Ein sicherer Betrieb ist bei einem Ionisationsstrom von 8 µA bis 3 µA gewährleistet.
Bei einem Ionisationsstrom kleiner 3 µA Zünd-/Ionisationselektrode, Zündleitung und Masseanschluss prüfen.
Defekte Teile ersetzen.
- Menü verlassen: Taste **AUTO** drücken.

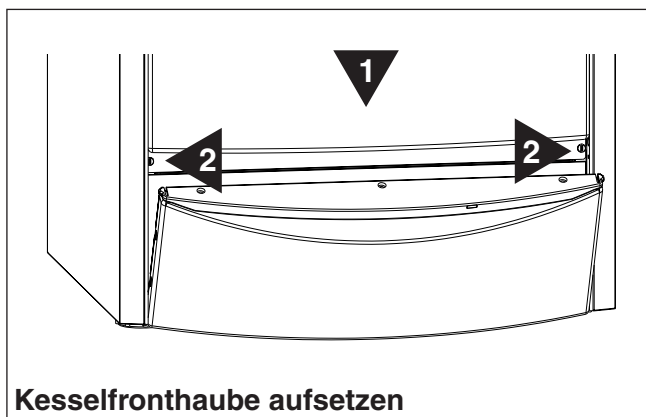

Kesselfronthaube aufsetzen

Sonstige Funktionsprüfungen

- Elektrische Verbindungen überprüfen.
- Fühler auf richtigen Sitz überprüfen.
- Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen.
- Kesselumwälzpumpe auf Funktion prüfen.
- Automatischen Entlüfter auf Funktion prüfen.
- Ladepumpe auf Funktion prüfen.
- Einstellung und Funktion der witterungsgeführten Regelung nach deren Anleitung überprüfen.

Kesselfronthaube befestigen

- Kesselfronthaube **1** aufsetzen und mit Sicherungsschrauben **2** festschrauben.

Temperaturfühler

Für die Temperaturfühler sind die Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen in den Tabellen auf der nächsten Seite angegeben.

Bei Verdacht auf einen defekten Fühler kann mit Hilfe eines Messgerätes mit entsprechendem Messbereich (z.B. Multimeter) der Widerstand bei verschiedenen Temperaturen überprüft werden. Zur Vermeidung von Fehlmessungen muss der Fühler von der Klemmleiste im Kesselschaltfeld abgeklemmt werden.

Gerätesicherungen

Das Brennersteuermodul des Brennwertkessels ist über Sicherungen abgesichert, die nach Abnahme der Abdeckungen zugänglich sind:


F1 Absicherung 24 V: 4 Ampère träge

F2 Absicherung Netz: 4 Ampère träge


Bei Außerbetriebsetzung in frostgefährdeten Jahreszeiten

Anlage und Speicher-Wassererwärmer entleeren - Restentleerung des Kessels über Entleerungsventil am Wärmetauscher durchführen.

Wartung

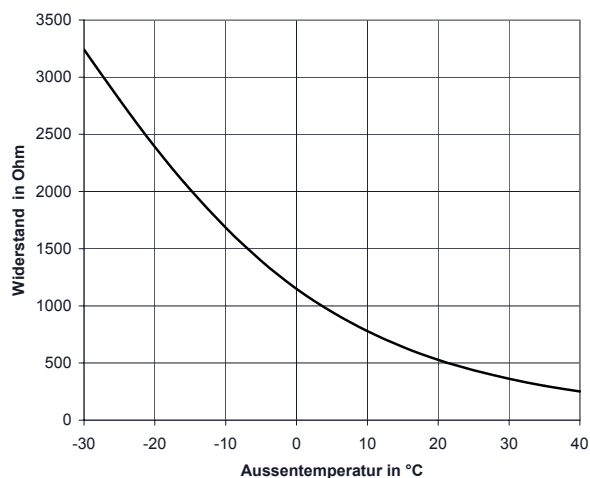

Widerstandskurve Außenfühler

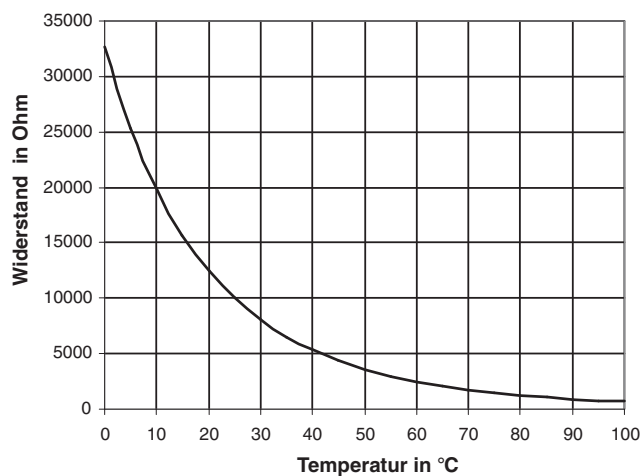

Widerstandskurve Fühler NTC 10 kOhm

Fühlerwiderstand Außenfühler


Widerstand (Ohm)	Außentemperatur (°C)
-30	3242
-25	2804
-20	2392
-15	2016
-10	1684
-5	1394
0	1149
5	947
10	779
15	641
20	528
25	437
30	362
35	301
40	251

Fühlerwiderstand NTC 10 kOhm

(Kesselvorlauf, Kesselrücklauf, Warmwasser, Abgas)

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
0	32624
5	25381
10	19897
15	15711
20	12483
25	10000
30	8056
35	6530
40	5324
45	4365
50	3599
55	2982
60	2483
65	2079
70	1748
75	1476
80	1252
85	1066
90	912
95	782
100	674

Schaltplan Domoplus DPSM 3-15 LP, 3-25 LP

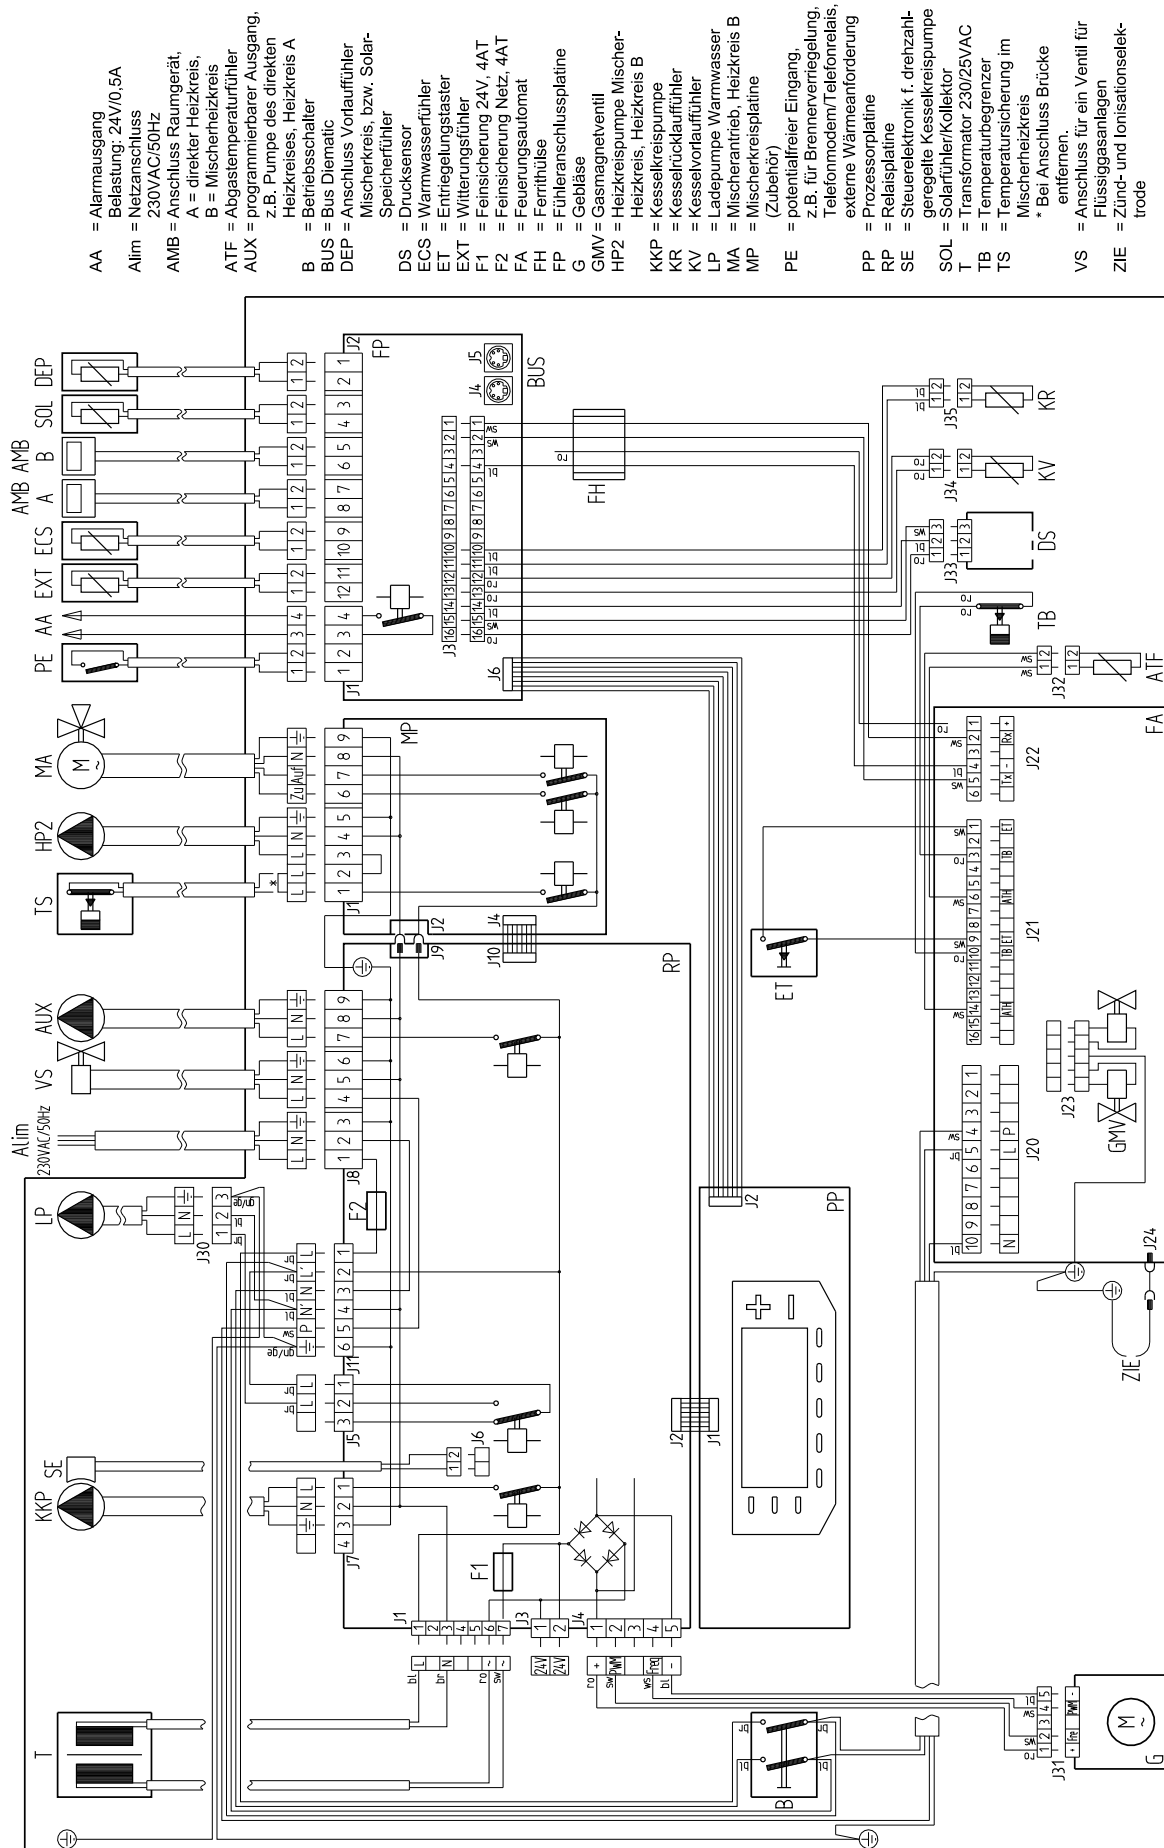


(0294667/05.2001/de)


Technische Daten

Domoplus	DPSM	3-15 LP	3-25 LP
Produkt-Ident-Nr.		CE-0085 BL 0341	
Nennwärmebelastung - min./max.	kW	2,9-14,5	4,2-24,5
Nennwärmeleistung 40/30 °C - min./max.	kW	3,2-14,8	4,5-24,9
Nennwärmeleistung 80/60 °C - min./max.	kW	2,8-14,0	4,0-23,6
Leistungsverhältnis		1:5	1:6
Normnutzungsgrad 40/30 °C DIN 4702 Teil 8	%	109	
Normnutzungsgrad 75/60 °C DIN 4702 Teil 8	%	106	
Mittlerer Abgasverlust bei 40/30 °C *	%	0,5	0,6
Mittlerer Abgasverlust bei 75/60 °C *	%	1,1	1,2
Mittlere Abgastemperatur bei 40/30 °C *	°C	38	39
Mittlere Abgastemperatur bei 75/60 °C *	°C	65	67
Abgasmassenstrom - min./max.	kg/s	0,0014-0,0068	0,0020-0,0115
CO ₂ -Gehalt der Abgase bei Erdgas E	%	9,0	
CO ₂ -Gehalt der Abgase bei Flüssiggas	%	9,7	
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck	Pa	200	
Abgas-/Zuluftanschluss	Ø mm	60/100	
NO _x -Emission (Erdgas E, nach DIN 4702 Teil 8)	mg/kWh	<20	
CO-Emission (Erdgas E, nach DIN 4702 Teil 8)	mg/kWh	<15	
max. einstellbare Betriebstemperatur	°C	85	
zul. Gesamtüberdruck	bar	3	
Wasserinhalt	Liter	3,7	4,6
Mindest - Umlaufwassermenge	l/h	keine	
Gasanschluss	R	½	
Vor-/Rücklaufanschluss (Überwurfmutter)	G	1	
Kondenswasser pH-Wert ca.		ca. 4,2	
Kondenswasserabfluss	Ø mm	DN 25	
Elektroanschluss	V~/Hz/A	230/50/6	
Elektrische Leistungsaufnahme Vollast	W	ca. 123	ca. 145
Elektrische Leistungsaufnahme Kleinlast	W	ca. 41	ca. 61
Schutzart	DIN 40050	IP 42 (IPX2D)	
Höhe	mm	900	
Breite	mm	500	
Tiefe	mm	460	
Transportgewicht	kg	45	50
* gemittelte Werte in Anlehnung an die DIN 4702 Teil 8			

Restförderhöhe der Kesselkreispumpe Typ Grundfos UPER 15-40 mit DPSM 3-15

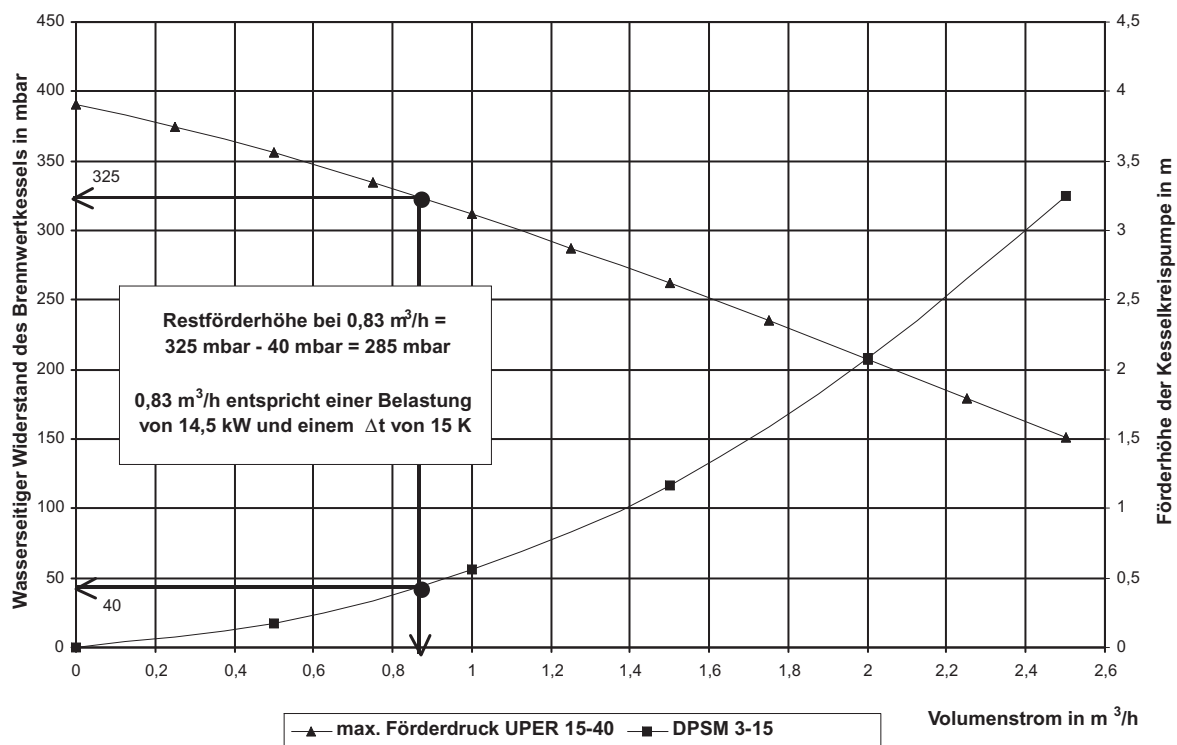


Restförderhöhe der Kesselkreispumpe Typ Grundfos UPER 15-60 mit DPSM 3-25

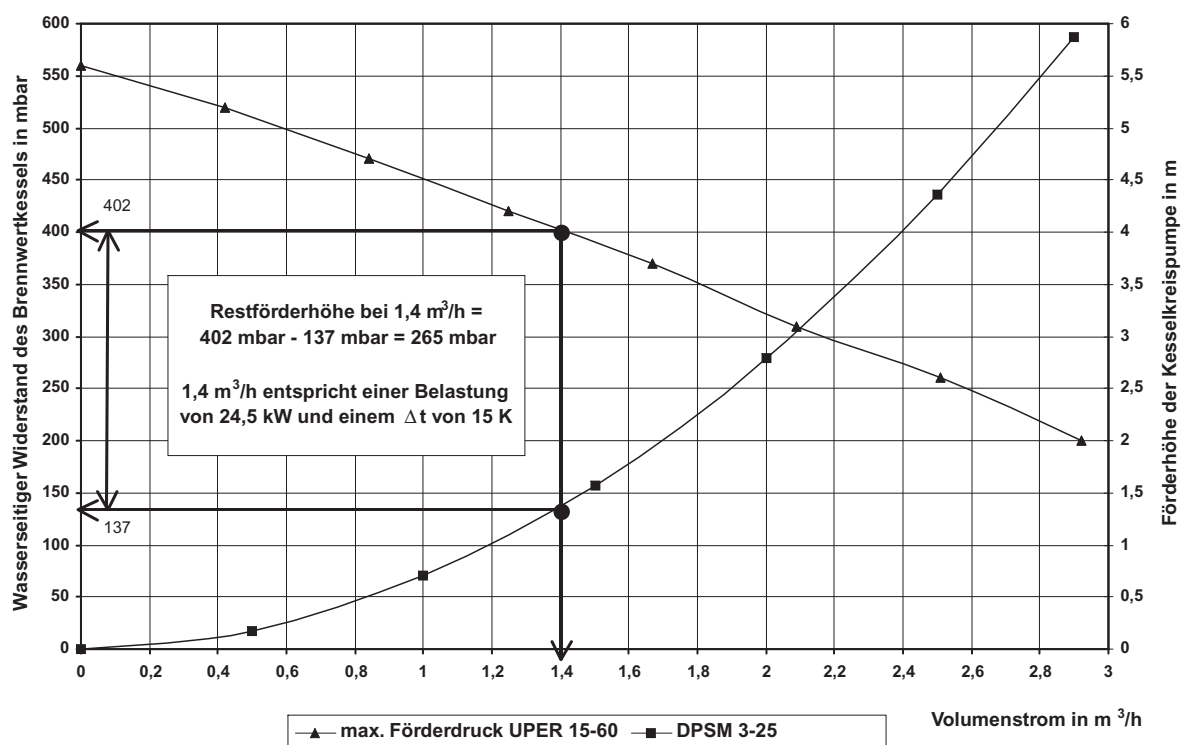

Technische Daten


Abmessungen Domoplus DPSM 3-15 LP / 3-25 LP

0294841

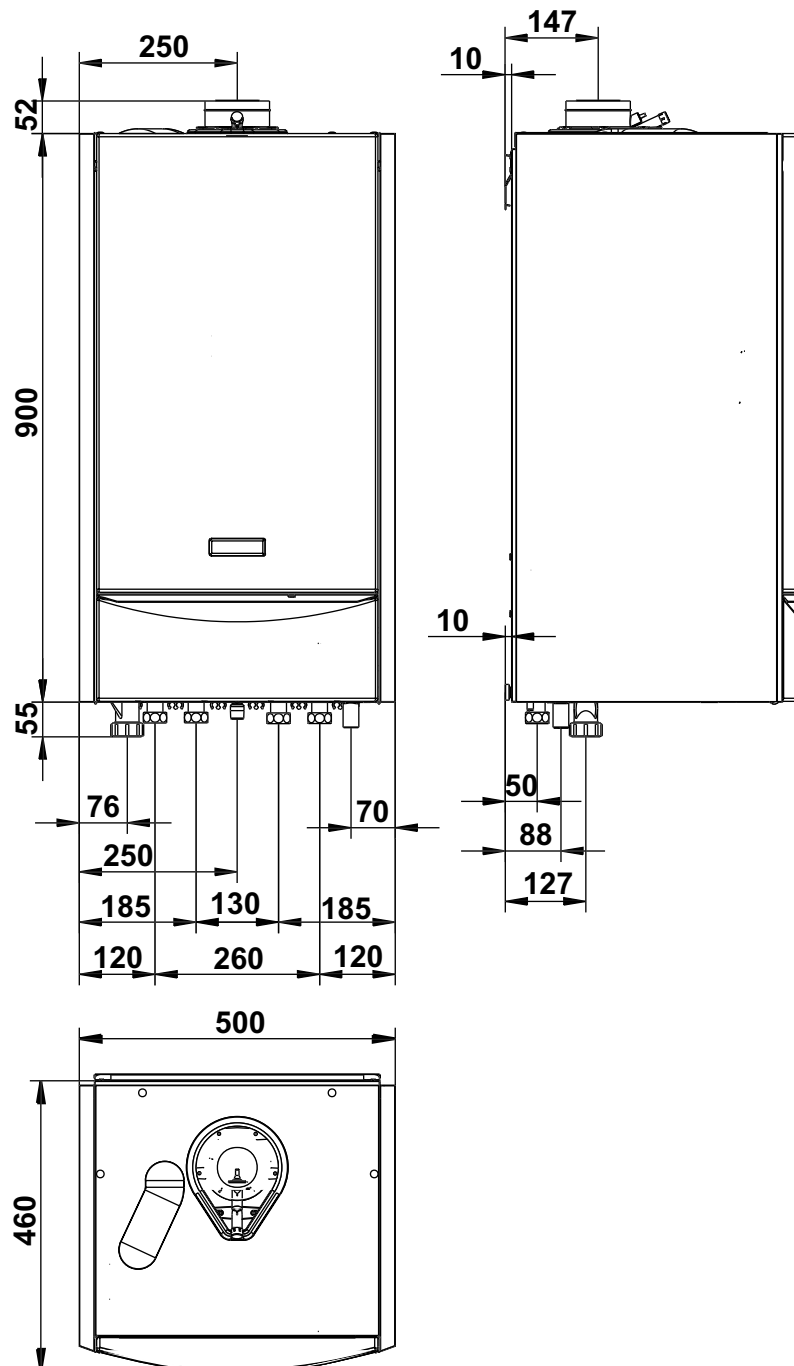

Technische Daten

Hauptabmessungen mit Wandspeicher BS 80

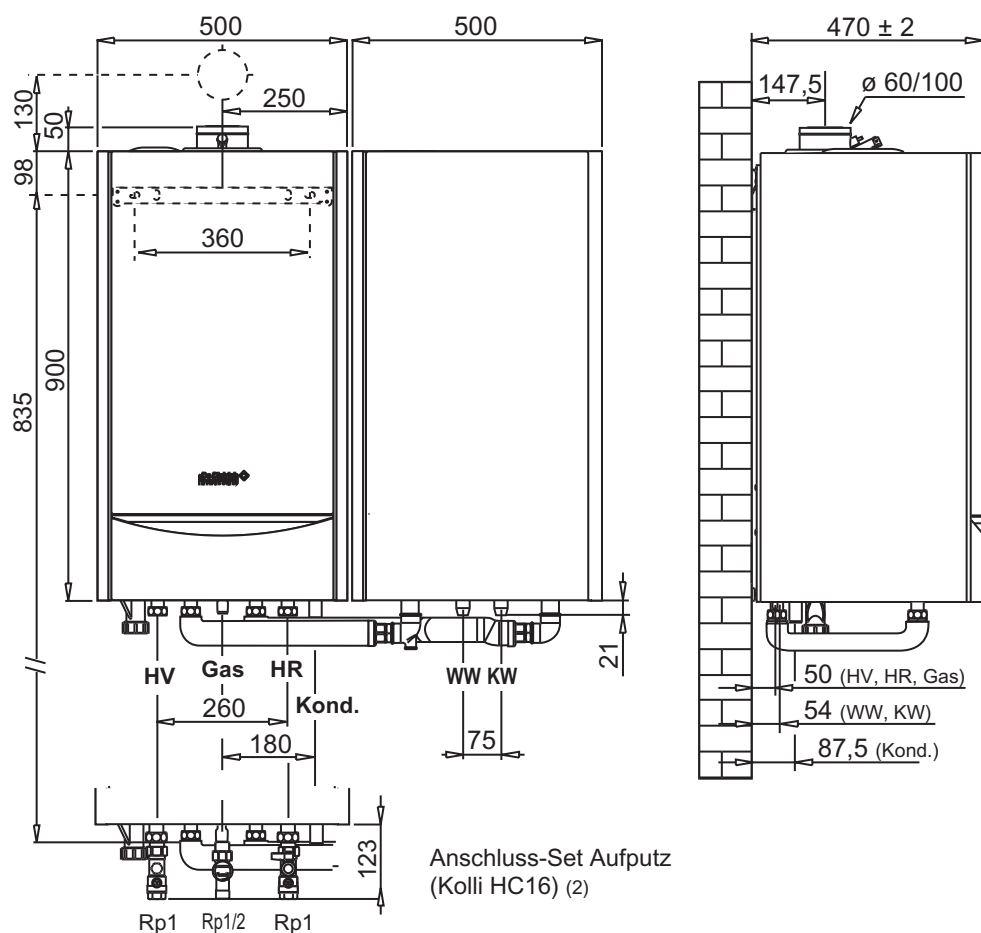

- HV : Heizungsvorlauf G1
- Gas : Gaszufuhr R1/2
- HR : Heizungsrücklauf G1
- Ab. : Abwasseranschluss NW 25
- WW : Warmwasseraustritt G1/2
- KW : Kaltwassereintritt G1/2
- LP/V : Vorlauf Speicher-Wärmetauscher G1
- LP/R : Rücklauf Speicher-Wärmetauscher G1

G = Überwurfmutter, flachdichtend

R = Außengewinde


(1) Wandabstand je nach Rohrleitungsführung

(2) Bei DPSM 3-.. LP/B 80 bzw. U 80 sind die Anschluss-Sets Aufputz ohne Montage-Konsole zu verwenden

Technische Daten


Hauptabmessungen mit Wandspeicher BC 80

OHNE MONTAGEWAND

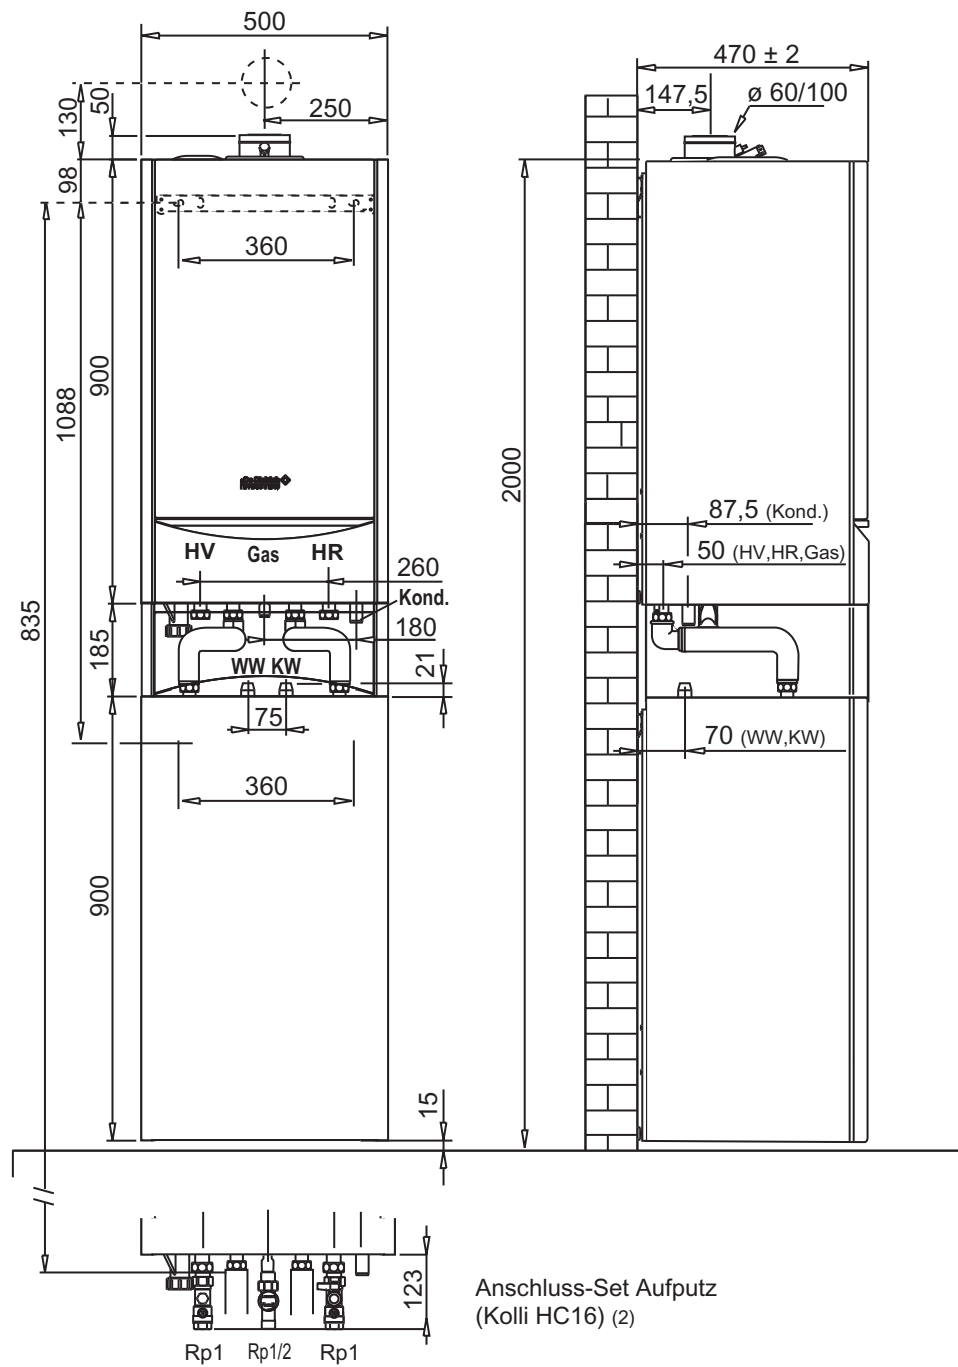

Technische Daten

Hauptabmessungen mit Wandspeicher SR 130

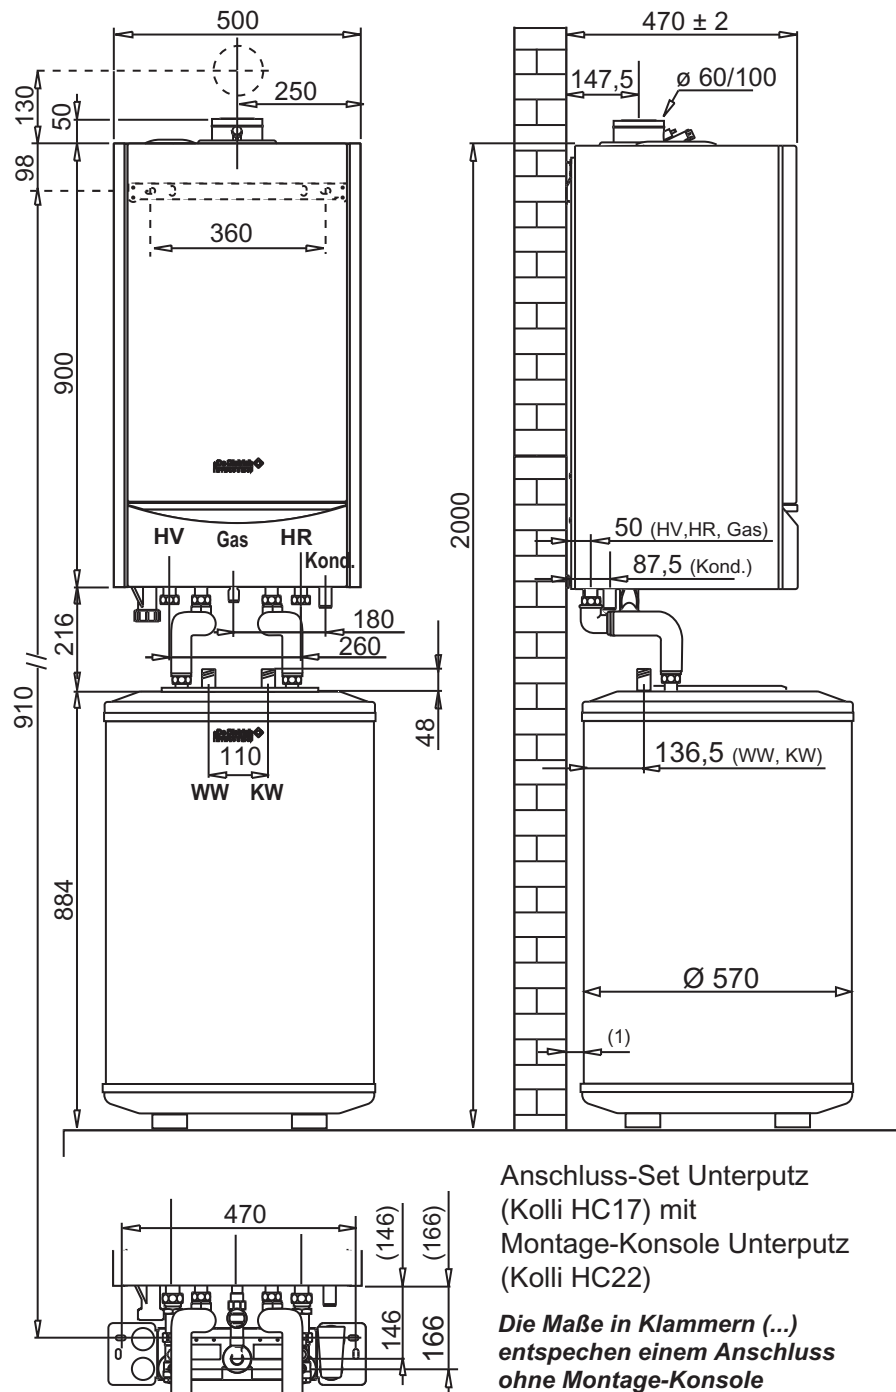

Lieferbares Zubehör

Bezeichnung	Kolli Nummer	Seite
Anschluss-Set Aufputz - Absperrhähne (Vor- und Rücklauf) - TAE- Gasabsperrhahn - KFE- Hahn	HC 16	12
TAE- Gasabsperrhahn Rp ½	HC 27	12
Warmwasserfühler	FM 45	14
Platine + Fühler für 1 Mischer	FM 48	16
Neutralisationsbox	HC 33	16
Wandkonsole für Neutralisationsbox	HC 34	16
Umrüstsatz auf Flüssiggas DPSM 3-15	HC 31	21
Umrüstsatz auf Flüssiggas DPSM 3-25	HC 32	21



DE DIETRICH HEIZTECHNIK • Rheiner Strasse 151 • D-48282 EMSDETTEN
www.dedietrich.com • info@dedietrich.de

Verkaufsbüro Emsdetten : Tel. 0 25 72 / 23-179
Fax 0 25 72 / 23-451
Regionalverkaufsbüro Berlin : Tel. 030 / 5 65 01-391
Fax 030 / 5 65 01-465



Verkaufsbüro Neunkirchen : Tel. 0 68 21 / 98 05-0
Fax 0 68 21 / 98 05-31
Regionalverkaufsbüro Erding : Tel. 0 81 22 / 9 93 38-0
Fax 0 81 22 / 9 93 38-19

DE DIETRICH • SPINOFF - CENTER Romeinsestraat 10 • B-3001 LEUVEN / LOUVAIN • Tél. : 016 39 56 40
Fax : 016 39 56 49 • www.dedietrich.com

DE DIETRICH HEIZTECHNIK • Am Concorde Park 1 - B 4 / 28 • A-2320 SCHWECHAT / WIEN • Tél. : 01 / 706 40 60-0
Fax : 01 / 706 40 60-99 • www.dedietrich.com • office@dedietrich.at

In LUXEMBURG werden die Produkte durch die Fa. NEUBERG vertrieben
NEUBERG SA • 39 rue Jacques Stas • L - 2010 LUXEMBOURG • Tél. : 02 401 401
Fax : 02 402 120 • www.dedietrich.com

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. au capital de 21 686 370 € • BP 30 • 57, rue de la Gare • F-67580 MERTZWILLER
Tél. : +33 3 88 80 27 00 • Fax : +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich.com • N° IRC : 347 555 559 RCS STRASBOURG

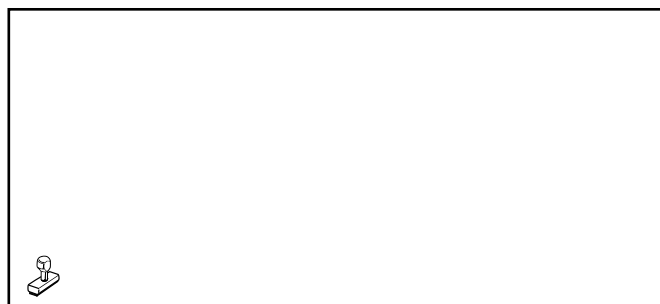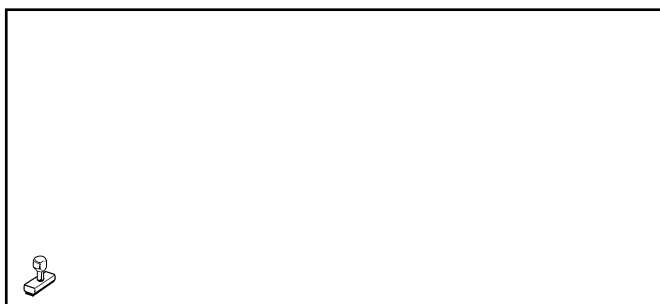

AD002T